



KASUTUSJUHEND



AKUSTILINE SÜSTEEM 2.0 **S-450**

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2025. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	4
6. TEHNILISED OMADUSED.....	5

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigas- tatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.
- Kontrollige kompleksust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongi on märgitud poe tempel, müüja loetav allkiri või pitser ja müügi kuupäev, kas kauba seerianumber vastab garantiitalongis märgitule.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Akustiline süsteem — 1 tk.
- Signaalkaabel 2RCA - 3,5 mm — 1 tk.
- Pult — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage akustilist süsteemi (AS) ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuste loendi leiata saidilt www.real-el.com
- Hoiduge AS kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoiduge AS ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage AS peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage AS puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kui AS ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle ostsite.


ERIOMADUSED

- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- USB-mälupulk
- AUX ühendus
- Ekvalaiser
- Võimas ja kvaliteetne kõla
- Pult
- Puidust korpus


4. TEHNILINE KIRJELDUS

Juhtpaneel ja tagumine paneel

- 1 **◀◀**: Eelmine pala.
 - 2 **M**: Lüliti nupp Bluetooth/USB/AUX;
 - 3 USB pesa-väikmälupulgalalt *.
 - 4 Kõrvaklappide pesa.
 - 5 **▶▶**: Esitamine / paus;
- Heliallikast lahtiühendamine (pikaajaline vajutus Bluetooth režiimis).
- 6 **▶▶▶**: Järgmine rada.
 - 7 VOL-/+: Helitugevuse juhtnupud.
 - 8 INPUT: Arvuti, mobiilseadmete ja muude heliallikate ühendamiseks.
 - 9 OUTPUT: Pesa passiivkõlar ühendamiseks.
 - 10 ON/OFF : Toitelüliti.
 - 11 Voolujuhe.

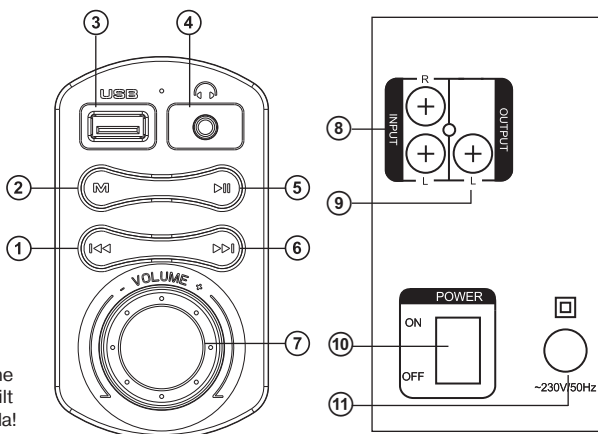

*TÄHELEPANU! USB-pesa on USB-seadme ühendamiseks! Ärge laadige sellelt pordilt seadmeid, see võib teie süsteemi kahjustada!

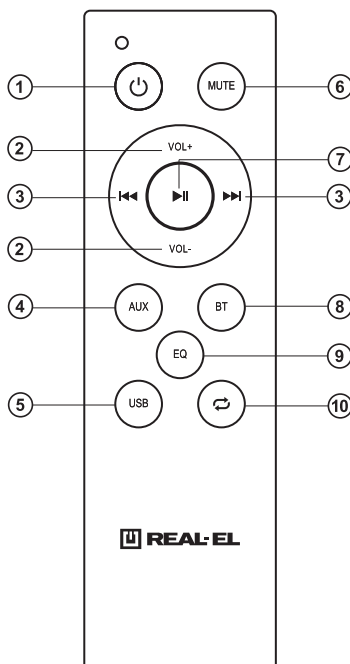**Pult:**

- ① ⏻: Ooterežiimi sisse / välja lülitamine
- ② VOL-/+: Helitugevuse juhtnupud.
- ③ Järgmine/eelmine rada
- ④ Lülitati nupp AUX.
- ⑤ USB väikmälupulgalt.
- ⑥ MUTE: Heli sisse nuppu.
- ⑦ Esitamine / paus.
- ⑧ BT: Lülitati nupp Bluetooth.
- ⑨ EQ: Ekvalaiser režiimi lülitati nupp.
- ⑩ Taasesitusrežiimi vahetamine (ALL, ONE, RANDOM).

5. TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE JA ÜHENDAMINE


Paigaldamine

- Paigaldage kõlarid kuulaja suhtes sümmeetriliselt ja vähemalt 1 meetri kaugusele.

Ühendamine

Model S-450 saab ühendada peaaegu kõigi heliallikatega: mängijate, personaalarvutite, sülearvutitega jne (vt joonis).

- Ühendage passiivne ja aktiivne kõlar üksteisega.
- Sisestage signaalkaabli mini-jack arvuti helikaardi või muu heliallika pessa.
- Häälestage mööda kõlarite helitase.
- Ühendage toiteploki 230V.

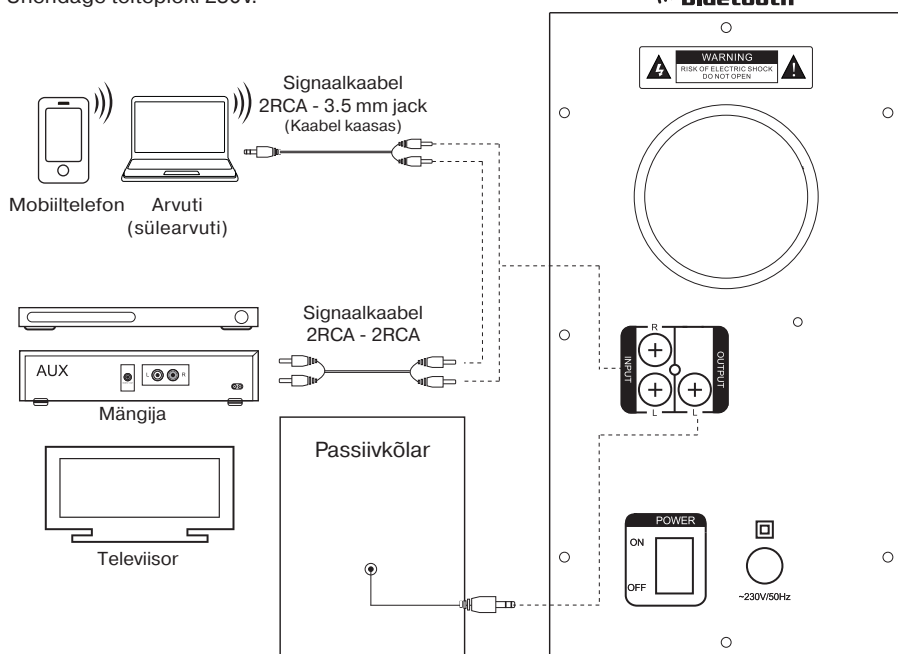

Bluetooth režiim

- Valige Bluetooth-režiim, kasutades aktiivsete kõlarite küljel asuvat nuppu MⓂ või kaugjuhtimispuldi nuppu BT®. 2-3 sekundi pärast lülitub kõlar otsingurežiimi;
- Signaalliallikast (telefon, sülearvuti, nutitelefoni jne) peate valida Bluetooth-seadmete otsingurežiimi. Ekraanil kuvatakse nimi "S-450", millega soovite ühenduse luua;
- Kui ühenduse loomine õnnestub, põleb indikaator püsivalt.
- Kui ühenduse loomine ebaõnnestub, lülitage süsteem uuesti otsingurežiimi (lülitage Bluetooth-režiim välja ja uuesti sisse) *.

Märkus: Ühenduse loomise viis võib olenevalt seadmest erineda. Ühenduse katkestamiseks ühendatud seadmest vajutage ja hoidke all (Esita/Paus) nuppu. Seejärel saate luua uue ühenduse.

* Kui toode on juba heliallikaseadmete loendis loetletud, on otsingurežiimi uuesti aktiveerimine valikuline. Valige lihtsalt toote nimi ja ainult allikast "Ühenda".

USB taasesituse režiim:

- Sisestage USB-mälupulk sobivasse pessa, helirada saab mängitud automaatselt. Taasesitusrežiimis vajutage ja nuppu "◀◀" või "▶▶" soovitud palade valimiseks;
- Esitamiseks või peatamiseks vajutage nuppu "▶▶".

Märkus:

Bluetooth taasesitamise režiimi ajal, kui panna sisse USB mälupulk, lülitub Bluetooth välja ja algab USB-mälupulgal taasesitamine. Vajutage nupule M ② või BT ③ puldil, et pöörduda tagasi Bluetooth režiimi.

USB-pesa on mõeldud USB mälupulk ühendamiseks. Ärge kasutage seda pistikut teiste seadmete laadimiseks, kuna see võib teie kõlarisüsteemi kahjustada.

Lineaarse sisendi (AUX) režiim

- Ühilduvate muusikaseadmete jaoks kasutage komplektis kaasasolevat helikaablit. Ühendage kaabel 2 RCA helisisendiga AUX ja kõigi 3,5mm pesaga heliallikatega. Seejärel valige pakutud režiimidest režiim AUX.

Märkus:

Kui süsteemi ei kasutata pika aja jooksul, siis tuleb toitenupp „ON/OFF” välja lülitada.

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS)	60 W
Sageduste vahemik	40-22000 Hz
Kõlarite mõõdud	
HF driver	2 x Ø 2 " (50 mm)
LF driver	2 x Ø 5 " (135 mm)
Toetatud Bluetoothi profiilid	L2CAP/A2DP
Ühenduse tüüp	Bluetooth/USB/AUX
Toitepinge	~230/50 V/Hz
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Korpuse materjal	puu
Mõõtmed	162 × 280 × 180 mm
Kaal	4.3 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantii aeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.