



KASUTUSJUHEND



**PORTABLE SPEAKER SYSTEM
WITH BLUETOOTH**

X-747

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2022. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	3
6. TEHNILISED OMADUSED.....	4

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.

- Kontrollige komplektsust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongi on märgitud poe tempel, müüja loetav allkiri või pitser ja müügi kuupäev, kas kauba seerianumber vastab garantiitalongis märgitule. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seerianumbrite mittevastavuse korral kaotate Te õiguse garantiiremondile.

- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Kaasaskantav akustiline süsteem Bluetooth — 1 tk.
- Signaalkaabel 3,5 mm — 1 tk.
- USB - USB Type C Toitekaabel — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage akustilist süsteemi (AS) ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuste loendi leiate saidilt www.real-el.com
- Hoiduge AS kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoiduge AS ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage AS peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage AS puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kui AS ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle ostsite.

ERIOMADUSED


- Võimas ja kvaliteetne kõla
- TWS - kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga
- USB-port Power Bank jaoks
- IPX5 Veekindel
- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- RGB taustvalgus
- AUX ühendus

4. TEHNILINE KIRJELDUS

Juhtpaneel

- ① *Porti Power Bank
- ② Pistik laadimiseks DC 5V
- ③ AUX: Porti AUX mini-jack 3.5 mm
- ④ SD mälukaardi pesa
- ⑤ RESET: Tehaseseadete taastamine
- ⑥ — : Eelmine pala (pikaajaline vajutus Play režiimi);
Helitugevuse vähendamise nupp (lühiajaline vajutus)
- ⑦ + : Järgmine rada (pikaajaline vajutus Play režiimi);
Helitugevuse suurendamise nupp (lühiajaline vajutus)
- ⑧ 🗨️: Taustvalgustuse juhtimine
- ⑨ Aku laetuse indikaator
- ⑩ ▶ : Esita/Peata (Häälabilise / Kõne juhtimine)
- ⑪ 🎚️: EQ: Ekvalaiseri režiimi lüliti nupp
- ⑫ ∞ : TWS: Täiendava kõlari ühendus (ainult Bluetooth-režiimis)
- ⑬ ON/OFF : Toitelüliti

*USB väljund on ettenähtud ainult teiste seadmete laadimiseks ja täidab ka kaasaskantava patarei funktsiooni. Ärge kasutage USB flashina / mäluseadmena

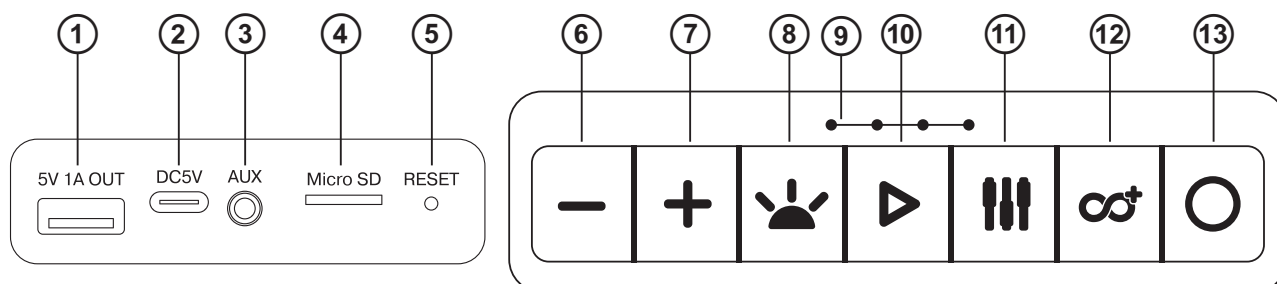

5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

Ładowanie akumulatora

- Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy całkowicie naładować baterię. Ładowarka nie wchodzi w skład zestawu. Skorzystaj do ładowania urządzenia uniwersalną ładowarkę DC 5V/2 A.
- Podłącz kabel micro-USB (załączony) do gniazda DC IN 5V na głośniku, po czym podłącz drugi koniec kabla do zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży). Następnie włóż wtyk zasilacza sieciowego USB do gniazda ściennego. Podczas ładowania wskaźnik świeci na biało. Gdy urządzenie będzie naładowane, wskaźnik zgaśnie

Po pełnym naładowaniu nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki na dłuższy czas.

Nie należy ładować głośnik w niskich temperaturach otoczenia. Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia dla ładowania urządzenia to co najmniej 10°C

Bluetooth režiim

- Lülitage seade sisse Bluetooth režiimis vajutades nupule ⑬. Seade läheb 2-3 sekundi pärast üle otsingurežiimile.
- Signaali allikal (telefon, tahvelarvuti jms) tuleb valida Bluetooth seadme otsingurežiim. Ekraanile kuvatakse nimetus «REAL-EL X-747», millega tuleb luua ühendus. Pärast edukat ühendamist kõlab helisignaal.


TWS-režiim (kahe süsteemi samaaegne ühendamine stereorežiim)

- Lülitage sisse kaks identset REAL-EL X-747 süsteemi ja lülitage sisse Bluetooth-režiim.
 - Ühes süsteemis vajutage ⑬ nuppu, siis lülitub seade TWS režiimi tuleb helusignaal.
- Kui kaks süsteemi on edukalt ühendatud, tuleb helusignaal.
- Ühendage kuulamiseks Bluetoothi allikas.
 - TWS-režiimist väljumiseks vajutage ⑬ nuppu.

Häälabilise aktiveerimine

- Looge oma mobiiltelefoniga Bluetooth-ühendus;
- Häälabi aktiveerimiseks hoidke all start/pausinuppu.

Häälabilise olemasolu ja nimi sõltub Teie mobiilseadme operatsioonisüsteemist.

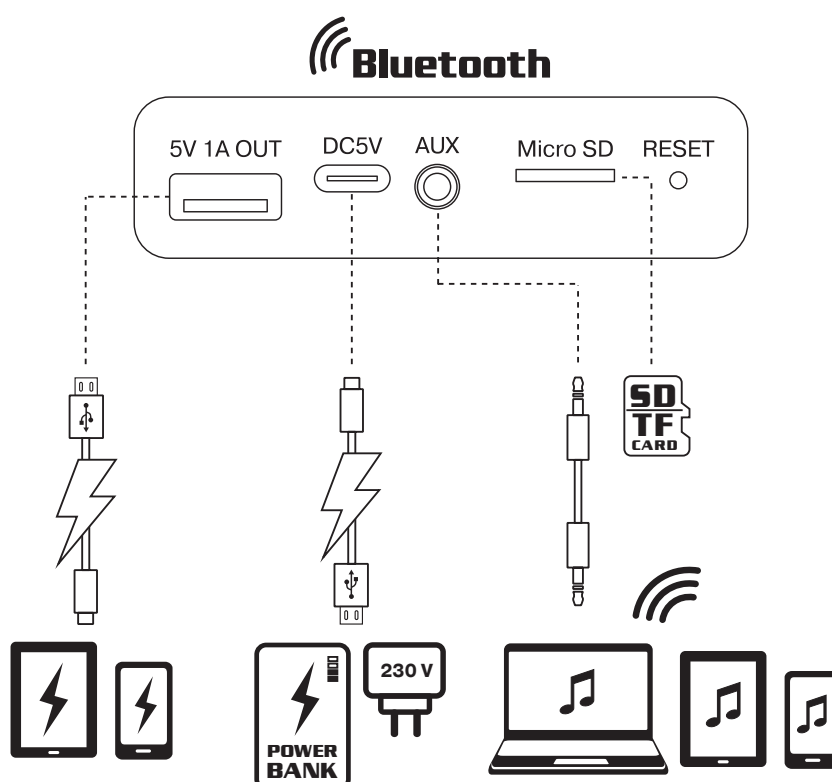

Kõne juhtimine

- Kui Bluetooth-ühenduse režiimis on sissetulev kõne, vajutage kõne vastuvõtmiseks nuppu Esita/Paus või kõnest keeldumiseks hoidke nuppu Start/Paus;
- Kõne ajal vajutage pikalt start/pausinuppu, et minna telefonikõnesse;
- Kõne lõpetamiseks vajutage korra start/pausi nuppu või kasutage mobiiltelefoni.

Lähtestamine

Kui seade ei lülitu välja ega reageeri, tuleb kasutaja seadete lähtestamiseks korra nuppu Reset vajutada.

Taasesitamise režiim

- Pange mälukaart Micro SD vastavasse pesasse, heliriba taasesitamine toimub automaatselt. Vajutage soovitud heliribade valimiseks taasesitamise režiimis nupule „+” või „-”.
- Vajutage nupule „▶”, et taasesitada või peatada.

Märkus:

Bluetooth taasesitamise režiimi ajal, kui panna sisse Micro SD, lülitub Bluetooth välja ja algab Micro SD taasesitamine.

Lineaarse sisendi (AUX) režiim

- Kasutage omavahel ühilduvate muusikaseadmete jaoks audiosignaali kaablit väljundiga 3,5 mm mini-jack, mis kuulub tarnekomplekti. Selleks tuleb ühendada kaabel audiosisendiga AUX ja mistahes heliallikaga, mille väljund on 3,5 mm mini-jack.

Märkus:

Kui süsteemi ei kasutata pika aja jooksul, siis tuleb toitenupp „ON/OFF” välja lülitada.

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS)	50 (2 x 25) W
Sageduste vahemik	70-20 000 Hz
Kõlarite mõõdud	2 x Ø 89 mm
Toetatud Bluetoothi profiilid	V 5.0 + BR + EDR / A2DP
Ühenduse tüüp	Bluetooth / Micro SD / Aux
Toiteallikas	USB Type C / 5 V DC, 2 A
Akumulaator	liitium-ioonaku, aku kogumaht 26.6 Wh (3600 mAh @7.4V)
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Korpuse materjal	ABS plastik
Mõõtmed	390 x 137 x 175 mm
Kaal	3 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantiaeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.