



KASUTUSJUHEND



**KAASASKANTAV AKUSTILINE
SÜSTEEM BLUETOOTH, FM RAADIO
X-770**

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2019. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	3
5. TEHNILISED OMADUSED	5

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.
- Kontrollige komplektsust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongi on märgitud poe tempel, müüja loetav alkiri või pitsar ja müügi kuupäev, kas kauba seerianumber vastab garantiitalongis märgitule. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seerianumbrite mittevastavuse korral kaotate Te õiguse garantiiremondile.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Kaasaskantav akustiline süsteem — 1 tk.
- Signaalkaabel 3,5 mm — 1 tk.
- USB Toitekaabel — 1 tk.
- Õlarihm — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage akustilist süsteemi (AS) ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hooldus- keskuste loendi leiate saidilt www.real-el.com
- Hoiduge AS kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoiduge AS ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele küttesead- metest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage AS peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage AS puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kui AS ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle ostsite.

ERIOMADUSED

- FM-raadio
- Karaoke funktsioon
- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- Kaja Funktsiooniga mikrofoni sisend
- TWS - kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga
- AUX ühendus
- Helikujundus 2.2 Blaster Boombox ekvalaiseriga
- Võimas ja kvaliteetne kõla
- RGB taustvalgus

JUHTPANEEL

① Lüliti nupp: (Bluetooth, USB, FM, AUX)

② Eelmine heliriba (lühiajaline vajutus);

Eelmisele jaamale (lühiajaline vajutus FM režiimis);

Helitugevuse reguleerimine (pikaajaline vajutus muudab helitugevuse taset)

③ Ekraan

④ Esita/peata

⑤ Järgmine heliriba (lühiajaline vajutus);

Üleminek järgmisele jaamale (lühiajaline vajutus FM režiimis);

Helitugevuse reguleerimine (pikaajaline vajutus muudab helitugevuse taset)

⑥ Ekvalaiseri režiimi sisselülitamise nupp


⑦ Mikrofonide sisend

⑧ Porti USB-välkmälu

⑨ Porti AUX mini-jack 3,5 mm

⑩ Pistik laadimiseks DC 5V

⑪ ON/OFF : toitelüliti

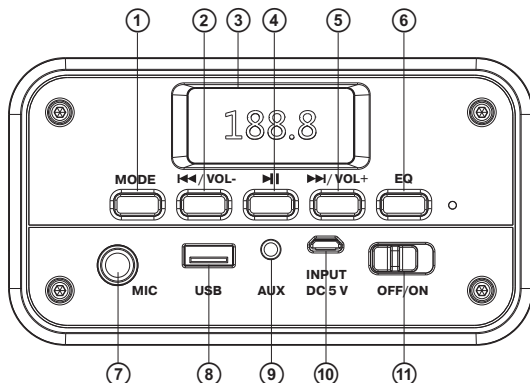

4. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

Aku laadimine


- Enne seadme kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Laadimiseseade ei kuulu komplekti. Laadige seda seadet universaalse laadimiseseadme 5V / 1A abil.
 - Pange laadimiskaabel laadimispistikusse, ühendage teine ots laadimiseseadmega, aktiveerub laadimisprotsessi märgutuli aktiveerub. Kui seade on laetud, siis lülitub märgutuli välja.
- Pärast täielikku laadimist ei ole soovitatav jätta seadet pikaks ajaks laadimiseseadmega ühendatuks.*

Bluetooth režiim

- Lülitage seade sisse Bluetooth režiimis vajutades mitu korda nupule Mode①, kuni ekraanile ilmuvad tähed „bt”. Seade läheb 2-3 sekundi pärast üle otsingurežiimile.
- Signaaliallikal (telefon, tahvelarvuti jms) tuleb valida Bluetooth seadme otsingurežiim. Ekraanile kuvatakse nimetus «REAL-EL X-770», millega tuleb luua ühendus. Pärast edukat ühendamist kõlab helisignaali.

KARAOKE režiim

Selleks, et alustada kasutamist, tuleb pista mikrofoni pistikupessa ⑦ ja seadistada helitugevus peale. Karaoke moodul aktiveerub automaatselt heliallikatega, välja arvatud FM režiimiga.

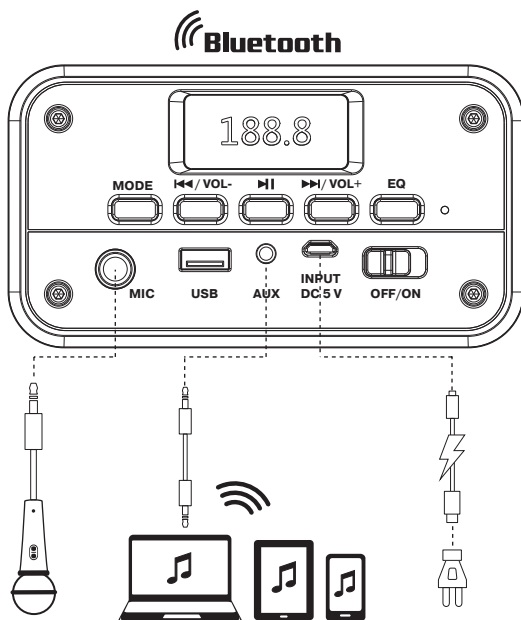

FM režiim

- Lülitage seade FM režiimile vajutades mitu korda nupule Mode①, kuni ekraanile ilmub raadiojaama sagedus.
- Vajutage taasesituse režiimis lühiajaliselt nupule „⏮” FM jaamade automaatseks otsinguks ja nende automaatseks salvestamiseks. Vajutage raadiojaamade vahetamiseks nupule „⏮” või „⏭”.

Taasesitamise režiim

- Pange mälukaart USB mäluvulka vastavasse pesasse, heliriba taasesitamine toimub automaatselt. Vajutage soovitud heliribade valimiseks taasesitamise režiimis lühiajaliselt nupule „⏮” või „⏭”.
- Vajutage nupule „⏮”, et taasesitada või peatada.

Märkus:

Bluetooth taasesitamise režiimi ajal, kui panna sisse USB, lülitub Bluetooth välja ja algab USB taasesitamine. Vajutage nupule „Mode①”, et pöörduda tagasi Bluetooth režiimi.

Lineaarse sisendi (AUX) režiim

- Kasutage omavahel ühilduvate muusikaseadmete jaoks audiosignaali kaablit väljundiga 3,5 mm mini-jack, mis kuulub tarnekomplekti. Selleks tuleb ühendada kaabel audiosisendiga AUX ja mistahes heliallikaga, mille väljund on 3,5 mm mini-jack. Seejärel vajutage nupule „Mode①”, et minna üle režiimile AUX.

TWS režiim

Kahe akustilise süsteemi ühendamise ühe heliallikaga samaaegselt. – Ühendamiseks lülitage Bluetooth režiim sisse ühesuguse nimetusega ühe mudeli kahel seadmel. (Näiteks: kaks mudelit X-770) – vajutage ühel kahest süsteemist pikaajaliselt (kuni 5 sekundit) nupule Taasesitamine / Paus, pärast mida ilmub ekraanile kiri BU. Pärast seda ühendage see heliallikaga (telefon, tahvelarvuti jne). Kaks süsteemi on ühest heliallikast taasesitamiseks valmis.

Märkus:

Kui süsteemi ei kasutata pika aja jooksul, siis tuleb toitenupp „ON/OFF” välja lülitada.

5. TEHNILISED OMADUSED:

Omadused ja mõõtühikud	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS), W	60
Sageduste vahemik, Hz	90-20000
Kõlarite mõõdud, mm	Ø 2 x 76 + Ø 2 x 100
Toetatud Bluetoothi profiilid	A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP
Ühenduse tüüp	USB / Aux / Bluetooth
Toiteallikas	liitiumioonaku 5200 mAh, DC 5V 1A
Toimeraadius Bluetooth, m	kuni 10
Korpuse materjal	ABS plastik
Mõõtmed, mm	533 x 180 x 240
Kaal, kg	4.45

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantiaeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.