



KASUTUSJUHEND



JUHTMEVABA
OPTILINE HIIR
RM-470 W

Täname Teid optiline hiir TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2024. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Hoidke toodet niiskuse, tolmu ja kõrgendatud temperatuuride toime eest.
- Ärge kasutage puhastamiseks bensiini, piiritust või teisi lahusteid, kuna need võivad kahjustada pinda. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kaitske seadet mehaaniliste toimete eest.
- Ärge avage toodet ja ärge remontide seadet iseseisvalt.

KOMPLEKTSUS

- Juhtmevaba optiline hiir – 1 tk.
- Toitekaabel – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

OMADUSED


- Juhtmevaba režiim 2,4 GHz
- Dual Bluetooth režiim
- Sisseehitatud aku patarei
- Vaiksed nupud
- Taustavalgustus

SÜSTEEMSED NÕUDED

- Operatsioonisüsteem Windows/Mac/Adroid/iOS.
- Vaba USB pesa.

TEHNILINE KIRJELDUS

1. Vasak nupp
2. Paremp nupp
3. Kerimisratas
4. DPI lüliti
5. Sisse/Välja
6. Indikaator:
2.4G roheline
BT1 sinine
BT2 sinine
7. Režiimide vahetamise nupp
8. Vastuvõtja

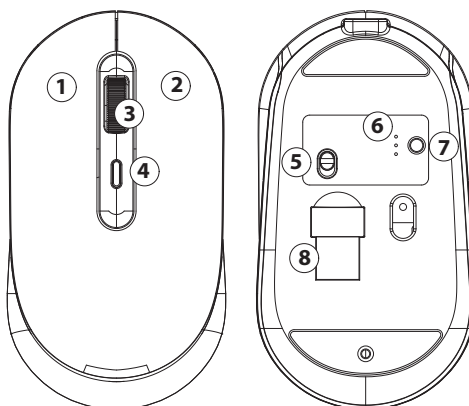

ÜHENDAMINE

Enne töö alustamist eemaldage liugpatjadelt kaitsekile.

1) Hiire sisselülitamine ja ühendusrežiimi valimine

Hiire sisselülitamiseks vajutage nuppu ON/OFF.

Ühendusrežiimi muutmiseks vajutage korra Mode (7).

Roheline indikaator – 2,4 GHz režiim

Sinine indikaator 1 – Bluetoothi režiim 1

Sinine indikaator 2 – Bluetoothi režiim 2

2) 2,4 GHz režiimis ühendamine

Pärast hiire sisselülitamist aktiveerub roheline indikaator.

Ühendage USB-adapter oma seadmega (nt sülearvuti, arvuti jne).

Hiir loob ühenduse automaatselt.

3) “Bluetooth 1” režiimis ühendamine:

Vajutage korra režiiminuppu Mode (7) - sinine indikaator 1 aktiveerub.

Alustage oma sülearvutis, arvutis või muus seadmes Bluetooth-seadme (BT1) otsimist ja ühendage see.

4) “Bluetooth 2” režiimis ühendamine:

Vajutage korra režiiminuppu Mode (7) - sinine indikaator 2 aktiveerub.

Alustage oma sülearvutis, arvutis või muus seadmes Bluetooth-seadme (BT2) otsimist ja ühendage see.

5) Taustvalgustuse juhtimine:

Taustvalgustuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke DPI-lüliti nuppu 3 sekundit all.

Märkus. Ühendusmeetod võib erineda olenevalt seadmest, millega soovite hiire ühendada. Kui soovite režiimi muuta, vajutage korra Mode (7) nuppu.

Uue BT1 või BT2 seadmega ühenduse loomiseks vajutage ja hoidke all Mode (7) nuppu.

TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Klahvide arv	3 + 1
Eraldusvõime	800/1200/1600/2400 dpi
Juhtmevaba tehnoloogia	2.4 GHz / Bluetooth
Tööraadius	10 m
Akumulaator	Lithium-ion 650 mAh
Toetab OS	Mac, PC, Android, iOS, iPad OS
Laadimis interface	USB Type-C
Vastavus standarditele	FCC, CE
Mõõdud	109 × 65 × 38 mm
Kaal	70 g

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensoonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantii aeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.