



**KASUTUSJUHEND**



**KAASASKANTAV  
RAADIO  
X-545**

**Täname Teid tooted TM REAL-EL ostmise eest!**

#### AUTORIÕIGUSED

© 2022. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

#### KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

### SISUKORD

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>1. SOOVITUSED OSTJALE .....</b>       | <b>1</b> |
| <b>2. KOMPLEKTSUS .....</b>              | <b>1</b> |
| <b>3. OHUTUSMEETMED .....</b>            | <b>2</b> |
| <b>4. TEHNILINE KIRJELDUS .....</b>      | <b>2</b> |
| <b>5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE .....</b> | <b>3</b> |
| <b>6. TEHNILISED OMADUSED .....</b>      | <b>4</b> |

#### 1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigas- tatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.
- Kontrollige komplektsust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongi on märgitud poe tempel, müüja loetav allkiri või pitsar ja müügi kuupäev, kas kauba seerianumber vastab garantiitalongis märgitule. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seerianumbrite mittevastavuse korral kaotate Te õiguse garantiiremondile.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

#### 2. KOMPLEKTSUS

Kaasaskantav raadio — 1 tk.

USB - Micro USB Toitekaabel — 1 tk.

Kasutusjuhend — 1 tk.

Garantiitalong — 1 tk.

### 3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage seade ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuste loendi leiata saidilt [www.real-el.com](http://www.real-el.com)
- Hoiduge seade kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoiduge seade ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage seade peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage seade puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kui seade ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle ostsite.


### ERIOMADUSED

- FM/AM/SW - raadio
- USB-mälupulk, SD-kaart
- AUX ühendus
- Teleskoop-pööratav antenn

### 4. TEHNILINE KIRJELDUS

#### Juhtpaneel

- ① Eelmine pala (mängija režiimis);  
Rajal navigeerimine (pikaajaline vajutus mängija režiimis)
- ② Järgmine rada (mängija režiimis);  
Rajal navigeerimine (pikaajaline vajutus mängija režiimis)
- ③ MODE: Lüliti nupp: USB/microSD (lühiajaline vajutus);  
Eelmine kaust (pikaajaline vajutus USB/microSD režiimis);

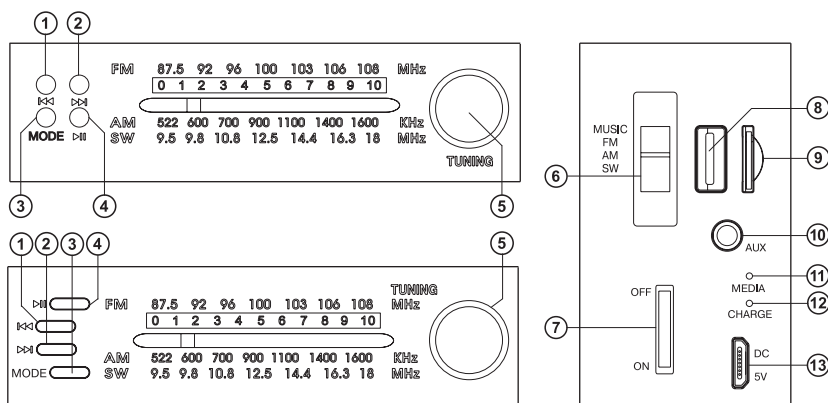

- ④ Esita/Paus (mängija režiimis);
- Järgmine kaust (pikaajaline vajutus USB/microSD režiimis);
- ⑤ Jaama seadistamine
- ⑥ Lüliti nupp: MP3/FM/AM/SW
- ⑦ Raadio sisse/helitugevuse nupp
- ⑧ Porti USB-välkmälu
- ⑨ SD mälukaardi pesa
- ⑩ Porti AUX mini-jack 3,5 mm
- ⑪ Mängija režiimi töönäidik
- ⑫ Aku laetuse indikaator
- ⑬ DC 5V: laadimiseks pistmik


## 5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

### Aku laadimine

- Enne seadme kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Laadimiseseade ei kuulu komplekti. Laadige seda seadet universaalse laadimiseseadme DC 5V abil.
- Pange laadimiskaabel laadimispistikusse, ühendage teine ots laadimiseseadmega, aktiveerub laadimisprotsessi märgutuli aktiveerub. Kui seade on laetud, siis lülitub märgutuli välja.

Pärast täielikku laadimist ei ole soovitatav jätta seadet pikaks ajaks laadimiseseadmega ühen- datuks.

Ärge laadige kõlarit ümbritseva õhu madalal temperatuuril. Vahelduvvoolu laengu minimaalne lubatud temperatuur on vähemalt 10 °C.

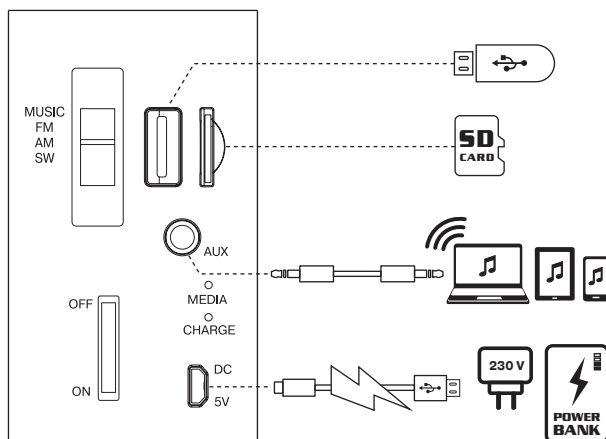

## 6. TEHNILISED OMADUSED

| Omadused             | Väärtus                          |
|----------------------|----------------------------------|
| Väljundvõimsus (RMS) | 3 W                              |
| Sageduste vahemik    | 100- 12 000 Hz                   |
| Sageduste vahemik FM | 87.5-108 MHz                     |
| Sageduste vahemik AM | 522-1620 KHz                     |
| Sageduste vahemik SW | 9.5-18 MHz                       |
| Kõlarite mõõdud      | Ø 90 mm                          |
| Ühenduse tüüp        | USB / Micro SD / Aux             |
| Toiteallikas         | Micro USB / 5 V DC, 2 A          |
| Akumulaator          | liitiumioonaku 1200 mAh, @ 3.7 V |
| Korpuse materjal     | ABS plastik                      |
| Mõõtmed              | 230 × 147 × 110 mm               |
| Kaal                 | 0.84 kg                          |

## Märkus:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: [www.real-el.com](http://www.real-el.com)

Toote garantii on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.