

REAL-EL
KASUTUSJUHEND



AKUSTILINE SÜSTEEM 2.1
M-555

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2023. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	2
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	5
6. TÖÖREŽIIMID.....	5
7. RIKETE KÕRVALDAMINE	7
8. TEHNILISED OMADUSED	7

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge kohe selle müüja poole.
- Kontrollige komplektsust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongis on märgitud poe tempel, müüja loetav allkiri või pitsar ja müügi kuupäev, kas kauba seerianumber vastab garantiitalongis märgitule. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seerianumbrite mittevastavuse korral kaotate Te õiguse garantiiremondile.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Bassikõlar – 1 tk.
- Sateliitkõlar – 2 tk.
- Pult – 1 tk.
- Signaalkaabel – 1 tk..
- Akustiline kaabel – 2 tk.
- Antenni kaabel – 1 tk.
- Sateliitkõlarite seinakinnituskomplekt – 2 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiialong – 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED


- Ärge avage akustilist süsteemi (AS) ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuste loendi leiata saidilt www.real-el.com
- Hoiduge AS kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoiduge AS ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikese kiirte alla.
- Ärge paigutage AS peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage AS puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kui AS ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle ostsite.

4. TEHNILINE KIRJELDUS


Helisüsteem 2.1 (AC) REAL-EL M-555 on loodud muusika ja helimängude mängimiseks, filmid ja palju muud. Kõlarit saab ühendada peaaegu iga heliallikaga (CD / DVD-mängijad, teler, telefon, arvuti jne). Kõlaril on sisseehitatud FM-raadio, Bluetooth-moodul ja USB-välkmälukaart, SD-kaart.

Eriomadused

- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- USB-mälupulk, SD-kaart
- Digitaalne kuva
- FM-raadio
- Pult
- Puidust korpus
- Kell ja väljalülitamisetaimer

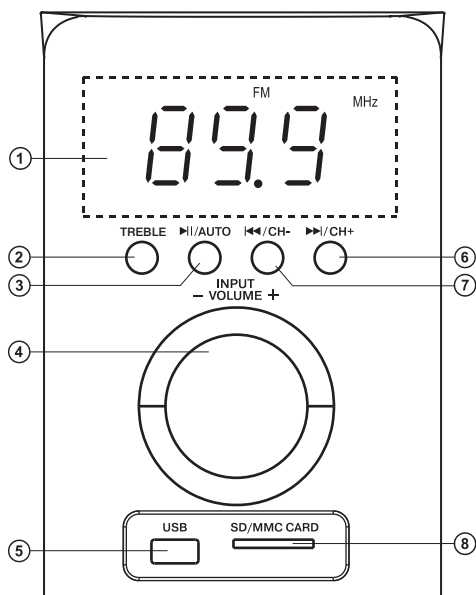

Joon. 1. Subwooferi juhtpaneel

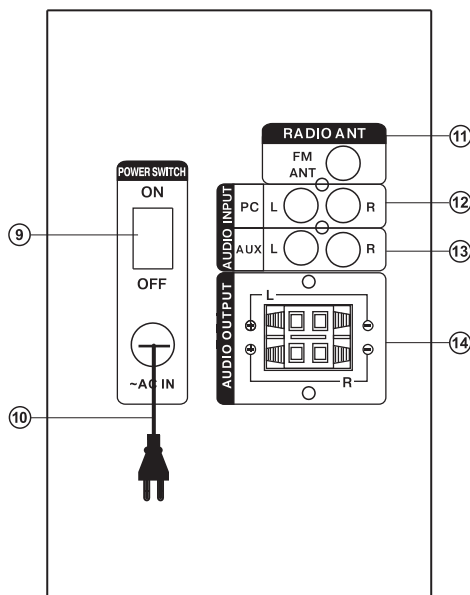

Joon. 2. Subwooferi tagumine paneel

Subwooferi juhtpaneel:


- ① LED-ekraan
- ② TREBLE: tooni juhtimine
- ③ ►I/AUTO: esitamine / paus (lühike vajutamine režiimis "mängija" ja "Bluetooth");
Käivita / peatage automaatne skannimine (lühike vajutamine režiimis "Raadio").
- ④ INPUT/VOLUME -/+ : ooterežiimi sisse / välja lülitamine; (keerake nuppu mis tahes suunas);
Ooterežiimi sisse / välja lülitamine (pikk vajutus);
VOL+/- helitugevuse regulaator;
lüli nupp Bluetooth/PC/AUX/FM/MP3 (lühike vajutamine regulaatori nupud).
- ⑤ USB pesa-välmälupulgalt. *
- ⑥ ►►/CH+ järgmine rada (lühike vajutamine režiimis "mängija" ja "Bluetooth");
järgmine jaam (lühike vajutamine režiimis "Raadio");
- ⑦ ◀◀/CH- : eelmine pala (lühike vajutamine režiimis "mängija" i "Bluetooth");
eelmine jaam (lühike vajutamine režiimis "Raadio").
- ⑧ SD/MMC: mälukaardi pesa.

Kasutusjuhend

M-555

- ⑨ ON/OFF : ooterežiimi sisse / välja lülitamine
- ⑩ Voolujuhe.
- ⑪ FM ANT: antennipesa.
- ⑫ PC AUDIO INPUT: Jarvuti, mobiilseadmete ja muude heliallikate ühendamiseks.
- ⑬ AUX AUDIO INPUT: lisapistik arvuti, mobiilseadmete ja muude heliallikate ühendamiseks.
- ⑭ OUTPUT: kõlari pesa.

***TÄHELEPANU! USB-pesa on USB-seadme ühendamiseks!
Ärge laadige sellelt pordilt seadmeid, see võib teie süsteemi kahjustada!**

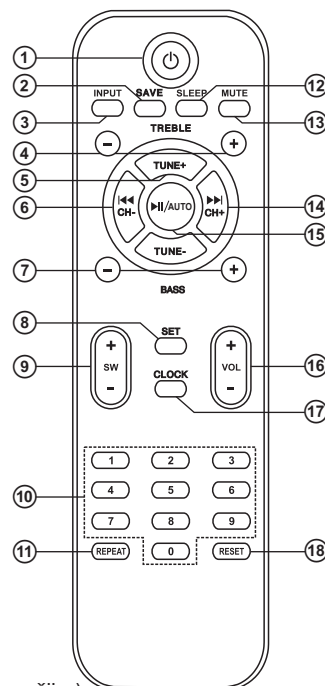

Joon. 3. Pult


Pult:

- ① : Ooterežiimi sisse / välja lülitamine
- ② SAVE: Meelde valitud sagedust (Raadio režiim)
- ③ INPUT: Lülit nupp: Bluetooth/PC/AUX/FM/MP3
- ④ TREBLE-/+ : Kõrgete tasemete reguleerimine
- ⑤ TUNE+/-: Käsitsi raadiosagedusliku skaneerimise nupud (Raadio režiim)
- ⑥ /CH- Eelmine pala (lühiajaline vajutus mängija režiimis); Eelmine jaam (lühiajaline vajutus raadio režiimis)
- ⑦ BASS-/+ : Bassi signaali juhtimine
- ⑧ SET: Aja seadistus
- ⑨ SW+/-: Subwooferi taseme juhtimine
- ⑩ 0-9 : Numbrite nupud
- ⑪ REPEAT: Praeguse pala kordamiseks vajutage üks kord
Kaks korda vajutades - esitatakse kõik lood järjest
- ⑫ SLEEP: Unetaimeri seaded
- ⑬ MUTE: Heli sisse / välja nupp
- ⑭ /CH+: Järgmine rada (lühiajaline vajutus mängija režiimis); Järgmine jaam (lühiajaline vajutus raadio režiimis)
- ⑮ /AUTO: Play/Pause (lühiajaline vajutus mängija režiimis); Raadiojaamade automaatne otsimine (lühiajaline vajutus mängija režiimis)
- ⑯ VOL -/+ : Helitugevuse regulaator nupp
- ⑰ CLOCK: praeguse kellaaja kuvamine
- ⑱ RESET: Lähtestage seaded

5. ÜHENDAMINE

Model M-555 saab ühendada peaaegu kõigi heliallikatega: DVD / CD-mängijate, personaalarvutite, sülearvutitega jne (vt joonis joonisel 4).

- Enne ühendamist veenduge, et helisüsteem (kõlar) on vooluvõrgust lahti ühendatud. Seejärel ühendage satelliidid OUTPUT L / R subwooferi pistikutega. Ühendage parem kõlar koos kõlarikaabliga OUTPUT R subwooferi väljundiga ja vasak kõlar OUTPUT L väljundiga (vt diagrammi joonisel 4).

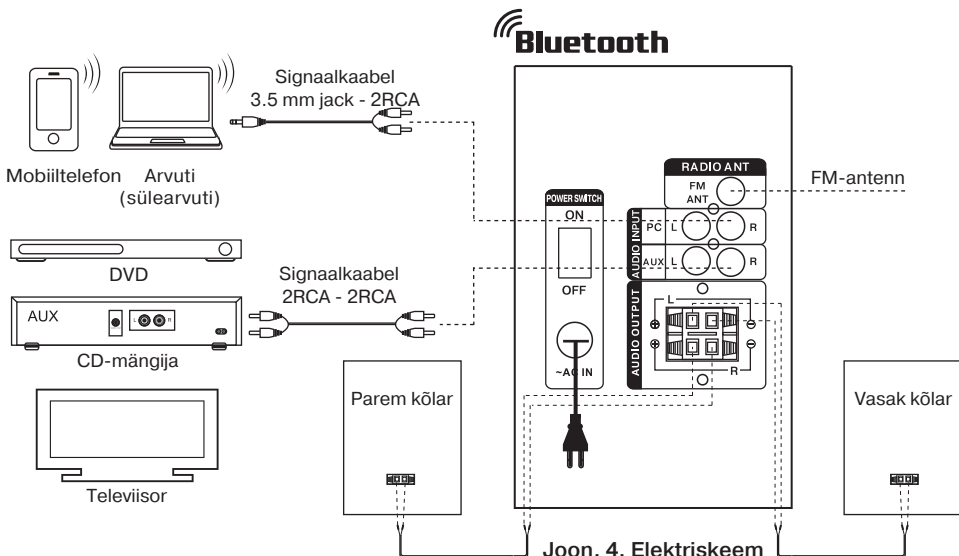

Joon. 4. Elektriskeem

6. TÖÖREŽIIMID

Taasesitamise režiim

- Süsteem lülitub automaatselt „mängijarežiimi“, kui üks meediumitest on installitud (USB seade või SD/MMC-kaart) vastavatesse pesadesse ⑤ või ⑧ või kasutage esipaneeli nuppu INPUT või vajutage kaugjuhtimispuldi INPUT nuppu. Valitud režiim kuvatakse LED-ekraanil, seejärel leitud palade arv ja esitatava pala lugude arv, millele taasesituse aeg algusest peale. Taasesitus algab automaatselt.
- Pala valimiseks saate numbrinuppude abil otse kaugjuhtimispuldilt sisestada selle järjekorranumbri.

AUX/PC-režiimi

- AUX/PC-režiimi lülitamiseks, kui seade on sisse lülitatud, kasutage subwooferi esiküljel nuppu INPUT või kaugjuhtimispuldi nuppu INPUT. Ekraanil kuvatakse "AUX/PC".

MUTE-režiimi

- MUTE-režiimi lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu MUTE. MUTE-režiimist väljumiseks vajutage uuesti nuppu MUTE või mõnda kaugjuhtimispuldi helitugevuse nuppu VOL +/-p.

Bluetooth režiim

- Selles režiimis signaali saatmiseks peate kõigepealt looma ühenduse signaaliallikaga. Selleks valige Bluetooth-režiim, kasutades bassikõlari esiküljel asuvat nuppu INPUT või kaugjuhtimispuhli nuppu INPUT. 2-3 sekundi pärast lülitub helisüsteem otsingurežiimi.
- Signaali allikast (telefon, sülearvuti, nutitelefon jne) peate valima Bluetooth-seadme otsingurežiimi. Ekraanile ilmub nimi "M-555", millega soovite ühenduse luua *.
- Kui ühenduse loomine õnnestub, süttib indikaator püsivalt. Kui ühendust pole, vilgub märgutuli. Sel juhul tuleks süsteem uuesti otsingurežiimile lülitada (Bluetoothi välja lülitada ja uuesti lubada) **.

* Võimalik, et peate mõne seadme mudeli jaoks Bluetoothi kaudu ühenduse loomiseks sisestama koodi "0000".

** Kui toode on juba heli allikaseadmete loendis loetletud, on otsingurežiimi uuesti aktiveerimine valikuline. Valige lihtsalt toote nimi ja ainult allikast "Ühenda".

Raadio režiim

Valige lihtsalt toote nimi ja ainult allikast "Ühenda".

- Raadio režiimi lülitamiseks kasutage subwooferi esiküljel asuvat nuppu INPUT või kaugjuhtimispuhli INPUT-nuppu, kui helisüsteem on sisse lülitatud. Ekraanil kuvatakse praegune sagedus.
- Leitud jaamade automaatseks skannimiseks ja meelde jätmiseks hoidke subwooferi esiküljel olevat nuppu AUTO või kaugjuhtimispuhli nuppu AUTO. Skaneerimisel kuvatakse jaama meelde jätmise ajal lühidalt sagedus ja sellele määratud jaama number.
- Kui mällu on juba salvestatud jaamu, siis ümberlülitamiseks vajutage korra subwooferi esiküljel olevaid nuppe ⑥, ⑦ või kaugjuhtimispuhli nuppu ⑥, ⑩. Samuti saate salvestatud jaama sageduse või numbri sisestada otse digitaalse puldi abil. Ekraanil kuvatakse korra jaama number ja seejärel sagedus.

Kella režiim

- Kui kõlar on ST-BY režiimis, kuvatakse ekraanil praegune kellaaeg. Kui kõlar on teises režiimis, peate kellaaja kuvamiseks kasutama kaugjuhtimispuhli nuppu CLOCK. Praegune kellaaeg on nähtav 3-5 sekundit.
- Praeguse kellaaja määramiseks lülitage režiimile ST-BY, vajutades pikalt esipaneelil või kaugjuhtimispuhli nuppu INPUT. Sisenege kellaaja seadistuse režiimi, vajutades kaugjuhtimispuhli nuppu SET (vastav indikaator vilgub ekraanil). Määrake vajalikud tunnid ja minutid otse puldist või bassikõlari esipaneelilt. Tundide/minutite seadistamise ja kellaajarežiimist väljumise vahel saab vajutada kaugjuhtimispuhli nuppu SET.

ST-BY režiim

- Režiimi sisse/välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all esipaneeli nuppu INPUT või kaugjuhtimispuhli nuppu. Kui sisenete sellesse režiimi, kuvatakse ekraanil praegune kellaaeg.

SLEEP-režiim

- SLEEP-režiim võimaldab lülitada süsteemi ST-BY-režiimi pärast kasutaja valitud aja möödumist. SLEEP-režiimi lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuhli nuppu SLEEP. SLEEP-režiimist väljumiseks vajutage uuesti kaugjuhtimispuhli nuppu SLEEP, kuni ilmub sümbol "0".

Märkus. Tarkvara pidevad täiustused võivad muuta AU toimingu kirjelduse selles juhendis kirjeldatuist erinevaks. Vaadake juhendi viimast versiooni aadressil www.real-el.com

7. RIKETE KÕRVALDAMINE

Rike	Põhjus	Kõrvaldamise viis
AS ei lülitu sisse.	Toitelüliti on välja lülitatud.	Lülitage lüliti sisse.
Ei ole heli või on AS kõlarites liiga vaikne heli.	Helitugevuse regulaator on minimaalse helitugevuse positsioonis.	Häälestage helitugevuse regulaator.
	Valesti ühendatud audiosignaali allikas.	Ühendage heliallikad õigesti.
Heli moonutatud.	Sisendsignaali suur amplituud.	Helitugevuse regulaatoritega signaali allikal ja AS-il vähendage sisendsignaali suurust.
Pult ei tööta.	Aku on tühi.	Asendage aku uuega.

Tähelepanu! Kui ükski ülalnimetatud viisidest ei lahenda probleemi, siis pöörduge professionaalse konsultatsiooni saamiseks lähimasse hoolduskeskusesse. Ärge remontige seadet iseseisvalt.

8. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS) bassikõlar sateliitkõlar	55 (30 + 2 × 12.5) W 30 W 2 × 12.5 W
Sageduste vahemik bassikõlar sateliitkõlar	45 – 150 Hz 150 – 20 000 Hz
Kõlarite mõõdud bassikõlar sateliitkõlar	Ø 134 mm Ø 37 + Ø 80 mm
Ühenduse tüüp	Bluetooth / AUX / USB / SD
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Toitepinge	~ 230/50 V/Hz
Mõõtmed subwoofer	165 × 325 × 282 mm
Mõõtmed satelliidid	104 × 180 × 92 mm
Korpuse materjal	puu
Kaal	6.2 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantii aeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.