



KASUTUSJUHEND



AKUSTILINE SUSTEEM 2.1 M-355

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2024. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	2
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	5
6. TÖÖREŽIIMID.....	5
7. RIKETE KÕRVALDAMINE	7
8. TEHNILISED OMADUSED	7

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge kohe selle müüja poole.
- Kontrollige kompleksust ja arve olemasolu. Pidage meeles, et arve kaotamise korral, Te kaotate õiguse garantiiremondile.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Bassikõlar – 1 tk.
- Sateliitkõlar – 2 tk.
- Pult – 1 tk.
- Signaalkaabel – 1 tk.
- Antenni kaabel – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiialong – 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED


- Ärge avage seade ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuse leiate saidilt: www.real-el.com
- Hoidke seade kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoidke seade ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage seade peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage seade puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva lappi.
- Kui seade ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle toode ostsite.

4. TEHNILINE KIRJELDUS


Helisüsteem 2.1 (AC) **REAL-EL M-355** on loodud muusika ja helimängude mängimiseks, filmid ja palju muud. Kõlarit saab ühendada peaaegu iga heliallikaga (CD / DVD-mängijad, teler, telefon, arvuti jne). Kõlaril on sisseehitatud FM-raadio, Bluetooth-moodul ja USB-väikmälukaart, SD-kaart.

Eriomadused

- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- USB-mälupulk, SD-kaart
- FM-raadio
- Pult
- Puidust korpus

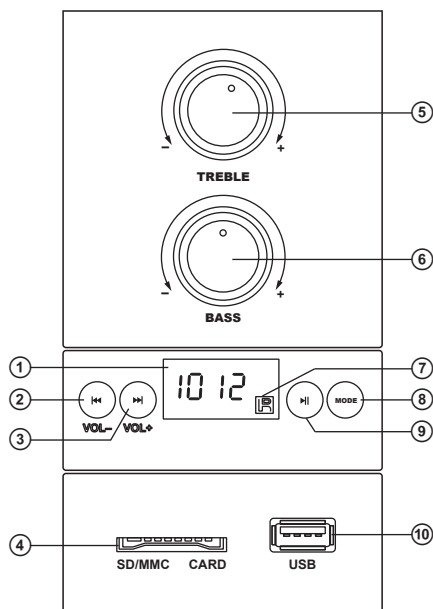

Joon. 1. Subwooferi juhtpaneel

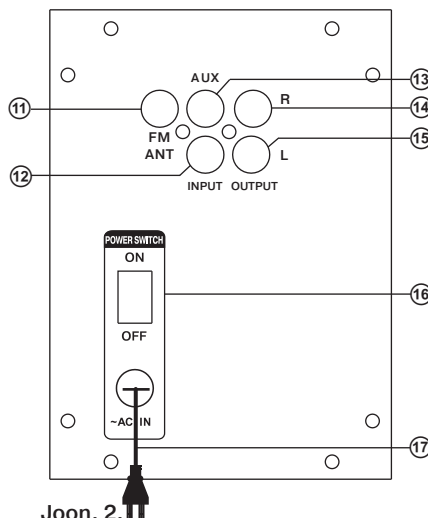

Joon. 2. Subwooferi tagumine paneel

Subwooferi juhtpaneel:


- ① LED-ekraan.
- ② **⏮**/VOL- : Eelmine pala (pikaajaline vajutus mängija režiimis); Eelmine jaam (pikaajaline vajutus raadio režiimis). Helitugevuse vähendamine (lühike vajutamine).
- ③ **⏭**/VOL+ : Järgmine rada (pikaajaline vajutus mängija režiimis); Järgmine jaam (pikaajaline vajutus raadio režiimis); Helitugevuse suurendamine (lühike vajutamine).
- ④ SD/MMC: Taasesitus failide režiimi valimine SD/MMC-välk.
- ⑤ TREBLE: Tooni juhtimine.
- ⑥ BASS-/+ : Bassi signaali juhtimine.
- ⑦ IR-vastuvõtja.
- ⑧ MODE: Režiimi lüliti nupp: AUX / FM / BT / MP3.
- ⑨ Esita/Peata (lühiajaline vajutus mängija režiimis); Raadiojaamade automaatne otsimine (pikaajaline vajutus raadio režiimis); Bluetooth ühenduse sunnitud katkestamine (pikaajaline vajutus).
- ⑩ USB pesa-välkmälupulgalt. *

- ⑪ FM ANT: Antennipesa.
- ⑫ INPUT L: Pesa AUX vasaku kanali sisseühendamiseks.
- ⑬ INPUT R: Pesa AUX parempoolse kanali sisseühendamiseks.
- ⑭ OUTPUT R: Pesa vasaku kõlari ühendamiseks.
- ⑮ OUTPUT L: Pesa vasaku kõlari ühendamiseks.
- ⑯ ON/OFF : Toitelüliti
- ⑰ Voolujuhe

***TÄHELEPANU! USB-pesa on USB-seadme ühendamiseks!**
Ärge laadige sellelt pordilt seadmeid, see võib teie süsteemi kahjustada!

Pult:

- ① MUTE: Heli sisse / välja nupp.
- ② USB/SD: Taasesitus failide režiimi valimine USB/SD-välk.
- ③ BT: Bluetooth režiimi valik.
- ④ TUNE+/-: Käsitsi raadiosagedusliku skaneerimise nupud (Raadio režiim)
- ⑤ ◀◀ CH- / : Eelmine pala (lühiajaline vajutus mängija režiimis);
Eelmine jaam (lühiajaline vajutus raadio režiimis).
Loo tagasikerimine USB/SD-režiimis (pikaajaline vajutus).
- ⑥ EQ -: Luba ekvalaiser režiimi (mängija režiimis).
- ⑦ 0-9 : Numbrite nupud.
- ⑧ REPEAT: Taasesitusrežiimi vahetamine (ALL, ONE, RANDOM).
- ⑨ FM: Lüliti nupp Raadio režiim.
- ⑩ AUX: Lüliti nupp AUX režiim.
- ⑪ ▶▶ Esita/Peata (mängija režiimis).
Bluetooth-ühenduse katkemine (pikaajaline vajutus).
- ⑫ ▶▶ CH+ / : Järgmine rada (lühiajaline vajutus mängija režiimis);
Järgmine jaam (lühiajaline vajutus raadio režiimis);
Loo tagasikerimine USB/SD-režiimis (pikaajaline vajutus).
- ⑬ Raadiojaamade automaatne otsimine (Raadio režiim).
- ⑭ VOL -/+ : Helitugevuse regulaator nupp.
- ⑮ SAVE: Meelde valitud sagedust (Raadio režiim).
- ⑯ RESET: Lähtestage seaded.

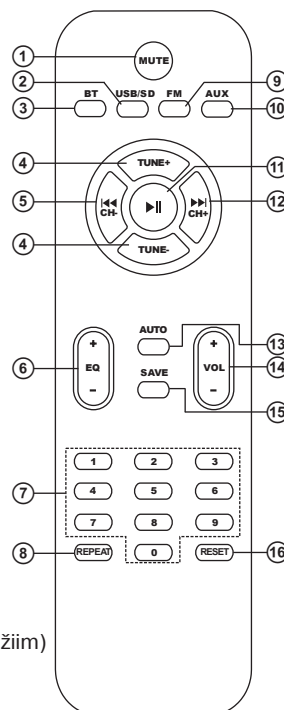


Joon. 3. Pult

5. ÜHENDAMINE

Model M-355 saab ühendada peaaegu kõigi heliallikatega: DVD / CD-mängijate, personaalarvutite, sülearvutitega jne (vt joonis joonisel 4).

- Enne ühendamist veenduge, et helisüsteem (kõlar) on vooluvõrgust lahti ühendatud. Seejärel ühendage satelliidid OUTPUT L / R subwooferi pistikutega. Ühendage parem kõlar koos kõlarikaabliga OUTPUT R subwooferi väljundiga ja vasak kõlar OUTPUT L väljundiga (vt diagrammi joonisel 4).

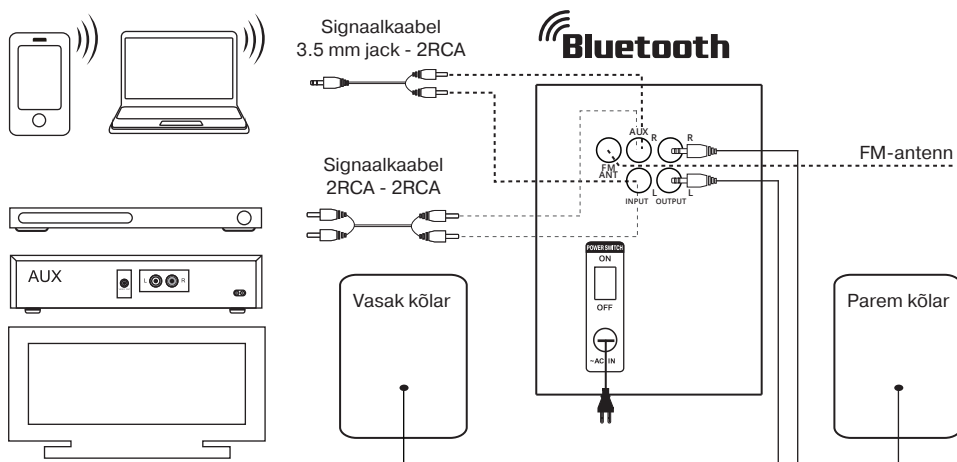

Joon. 4. Elektriskeem

6. TÖÖREŽIIMID

Taasesitamise režiim

- Süsteem lülitub automaatselt „mängijarežiimi“, kui üks meediumitest on installitud (USB seade või SD/MMC-kaart) vastavatesse pesadesse ④ või ⑩ või kasutage esipaneeli nuppu MODE või vajutage kaugjuhtimispuldi USB/SD ② nuppu. Valitud režiim kuvatakse LED-ekraanil, seejärel leitud palade arv ja esitatava pala lugude arv, millele taasesituse aeg algusest peale. Taasesitus algab automaatselt.

- Pala valimiseks saate numbrinuppude abil otse kaugjuhtimispuldi sisestada selle järjekorranumbri.

Bluetooth režiim

- Selles režiimis signaali saatmiseks peate kõigepealt looma ühenduse signaalliallikaga. Selleks valige Bluetooth-režiim, kasutades bassikõlari esiküljel asuvat nuppu MODE või kaugjuhtimispuhli nuppu BT. 2-3 sekundi pärast lülitub helisüsteem otsingurežiimi.
- Signaalliallikast (telefon, sülearvuti, nutitelefon jne) peate valima Bluetooth-seadme otsingu-režiimi. Ekraanile ilmub nimi «REAL-EL M-355», millega soovite ühenduse luua *.
- Kui ühenduse loomine õnnestub, süttib indikaator püsivalt. Kui ühendust pole, vilgub märgutuli. Sel juhul tuleks süsteem uuesti otsingurežiimile lülitada (Bluetoothi välja lülitada ja uuesti lubada) **.

* Võimalik, et peate mõne seadme mudeli jaoks Bluetoothi kaudu ühenduse loomiseks sisestama koodi "0000".

** Kui toode on juba heliallikaseadmete loendis loetletud, on otsingurežiimi uuesti aktiveerimine valikuline. Valige lihtsalt toote nimi ja ainult allikast "Ühenda".

Raadio režiim

Valige lihtsalt toote nimi ja ainult allikast "Ühenda".

- Raadio režiimi lülitamiseks kasutage subwooferi esiküljel asuvat nuppu MODE või kaugjuhtimispuhli FM-nuppu, kui helisüsteem on sisse lülitatud. Ekraanil kuvatakse praegune sagedus.
- Leitud jaamade automaatseks skannimiseks ja meeldejätmiseks hoidke subwooferi esiküljel olevat nuppu AUTO või kaugjuhtimispuhli nuppu AUTO. Skaneerimisel kuvatakse jaama meeldejätmise ajal lühidalt sagedus ja sellele määratud jaama number.
- Kui mällu on juba salvestatud jaamu, siis ümberlülitamiseks vajutage korra subwooferi esiküljel olevaid nuppe ②, ③ või kaugjuhtimispuhli nuppu ⑤, ⑫. Samuti saate salvestatud jaama sageduse või numbrist sisestada otse digitaalse puldi abil. Ekraanil kuvatakse korra jaama number ja seejärel sagedus.

AUX/PC-režiimi

- AUX-režiimi lülitamiseks, kui seade on sisse lülitatud, kasutage subwooferi esiküljel nuppu MODE või kaugjuhtimispuhli nuppu AUX. Ekraanil kuvatakse "AUX".

MUTE-režiimi

- MUTE-režiimi lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuhli nuppu MUTE. MUTE-režiimist väljumiseks vajutage uuesti nuppu MUTE või mõnda kaugjuhtimispuhli helitugevuse nuppu VOL +/-.

Märkus. Tarkvara pidevad täiustused võivad muuta AU toimingu kirjelduse selles juhendis kirjeldatuist erinevaks. Vaadake juhendi viimast versiooni aadressil www.real-el.com

7. RIKETE KÕRVALDAMINE

Rike	Põhjus	Kõrvaldamise viis
AS ei lülitu sisse.	Toitelüliti on välja lülitatud.	Lülitage lüliti sisse.
Ei ole heli või on AS kõlarites liiga vaikne heli.	Helitugevuse regulaator on minimaalse helitugevuse positsioonis.	Häälestage helitugevuse regulaator.
	Valesti ühendatud audiosignaali allikas.	Ühendage heliallikad õigesti.
Heli moonutatud.	Sisendsignaali suur amplituud.	Helitugevuse regulaatoritega signaali allikal ja AS-il vähendage sisendsignaali suurust.
Pult ei tööta.	Aku on tühi.	Asendage aku uuega.

Tähelepanu! Kui ükski ülalnimetatud viisidest ei lahenda probleemi, siis pöörduge professionaalse konsultatsiooni saamiseks lähimasse hoolduskeskusesse. Ärge remontige seadet iseseisvalt.

8. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS) bassikõlar sateliitkõlar	44 (20 + 2 × 12) W 20 W 2 × 12 W
Sageduste vahemik bassikõlar sateliitkõlar	40 – 150 Hz 125 – 22 000 Hz
Kõlarite mõõdud bassikõlar sateliitkõlar	Ø 105 mm Ø 80 mm
Ühenduse tüüp	Bluetooth / AUX / USB / SD
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Toitepinge	~ 230/50 V/Hz
Mõõtmed subwoofer	165 × 239 × 261 mm
Mõõtmed satelliidid	95 × 152 × 94 mm
Korpuse materjal	puu (MDF)
Kaal	4 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantii aeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.