

REAL-EL
KASUTUSJUHEND



AKUSTILINE SÜSTEEM 2.0
S-420

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2022. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	3
6. TEHNILISED OMADUSED.....	4

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigas- tatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge kohe- selt müüja poole.

- Kontrollige kompleksust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongi on märgitud poe tempel, müüja loetav allkiri või pitser ja müügi kuupäev, kas kauba seerianumber vastab garantiitalongis märgitule. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seerianumbrite mittevastavuse korral kaotate Te õiguse garantiiremondile.

- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

Akustiline süsteem 2.0 — 1 tk.

Kasutusjuhend — 1 tk.

Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage seade ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuste loendi leiate saidilt www.real-el.com
- Hoiduge seade kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoiduge seade ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage seade peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage seade puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kui seade ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle ostsite.


ERIOMADUSED

- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- Kõrvaklappide ja mikrofonide pesad
- Madala ja kõrgsageduse regulaator
- Helitugevuse reguleerimine
- Puidust korpus

4. TEHNILINE KIRJELDUS

Juhtpaneel

- ① Kõrvaklappide pesa
- ② Mikrofon pesa
- ③ TREBLE: Kõrgsagedus regulaator
- ④ BASS: Madala sagedusega regulaator
- ⑤ POWER ON/OFF : Toitelüliti
- ⑥ VOLUME: Helitugevuse vähendamise regulaator; Lüliti nupp AUX/BT

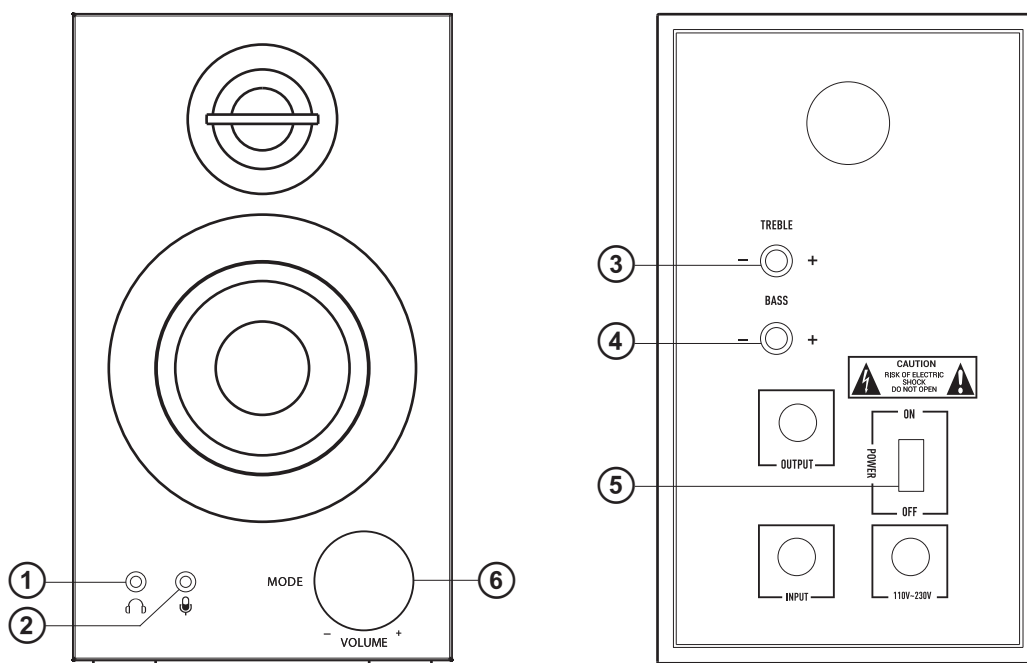

5. TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE JA ÜHENDAMINE


Paigaldamine

- Paigaldage kõlarid kuulaja suhtes sümmeetriliselt ja vähemalt 1 meetri kaugusele.

Ühendamine

Model S-420 saab ühendada peaaegu kõigi heliallikatega: mängijate, personaalarvutite, sülearvutitega jne (vt joonis joonisel).

- Ühendage passiivne ja aktiivne kõlar üksteisega.
- Sisestage signaalkaabli mini-jack arvuti helikaardi või muu heliallika pessa.
- Häälestage mööda kõlarite helitase.
- Ühendage toiteploki 230V.

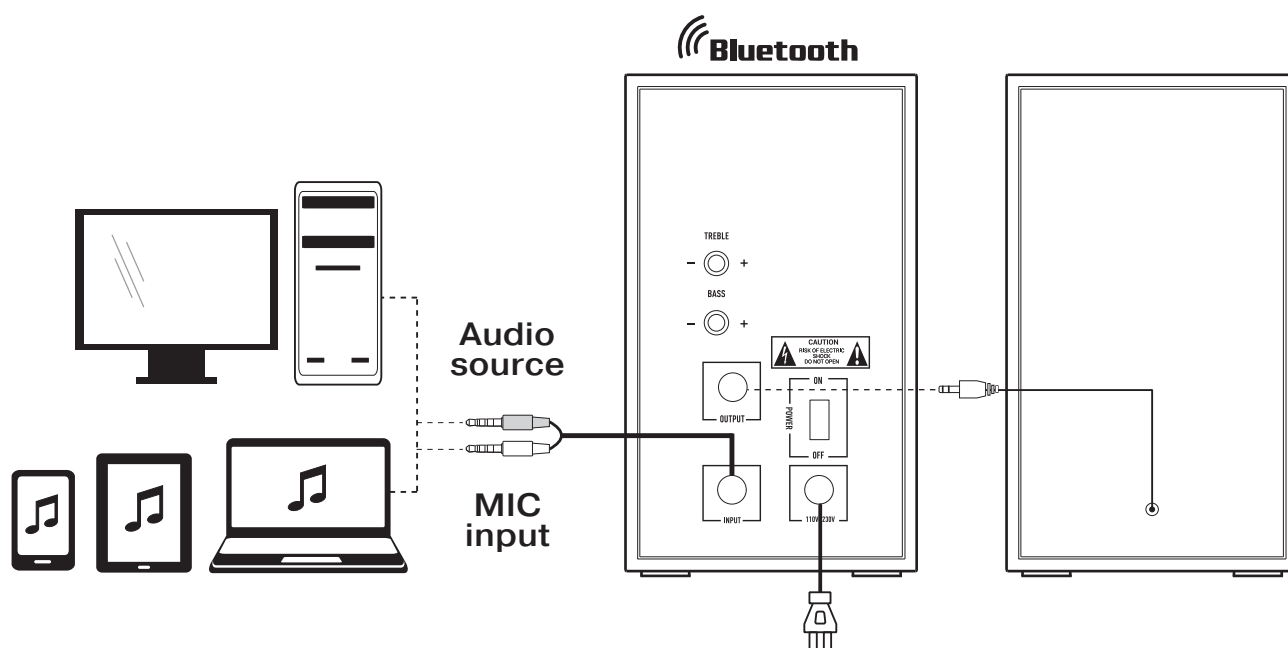

Bluetooth režiim

- Valige Bluetooth-režiim, kasutades esiküljel asuvat nuppu ⑥. 2-3 sekundi pärast lülitub kõlar otsingurežiimi;
- Signaalliallikast (telefon, sülearvuti, nutitelefon jne) peate valima Bluetooth-seadmete otsingurežiimi. Ekraanil kuvatakse nimi «REAL-EL S-420», millega soovite ühenduse luua *;
- Kui ühenduse loomine õnnestub, põleb indikaator püsivalt.
- Kui ühenduse loomine ebaõnnestub, lülitage süsteem uuesti otsingurežiimi (lülitage Bluetooth-režiim välja ja uuesti sisse) **.

* Võimalik, et peate mõne seadme mudeli jaoks Bluetoothi kaudu ühenduse loomiseks sisestama koodi "0000".

** Kui toode on juba heliallikaseadmete loendis loetletud, on otsingurežiimi uuesti aktiveerimine valikuline. Valige lihtsalt toote nimi ja ainult allikast "Ühenda".

Lineaarse sisendi (AUX) režiim

- AUX-režiimi lülitamiseks kasutage nuppu ⑥, kui toode on sisse lülitatud. Esipaneelil indikaator muutub punaseks.

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS)	28 (2 × 14) W
Sageduste vahemik	60 – 20 000 Hz
Kõlarite mõõdud HF driver LF driver	Ø 35 mm Ø 70 mm
Toitepinge	~ 230/50 V/Hz
Liidese tüüp	Bluetooth 5.0/mini-jack Ø 3.5 mm
Mõõdud	122 × 210 × 160 mm
Korpuse materjal	puu (MDF)
Kaal	2 kg

Märkus:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantiaaeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.