



KASUTUSJUHEND



**KAASASKANTAV
AKUSTILINE SÜSTEEM
X-713**

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2022. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	3
6. TEHNILISED OMADUSED.....	5

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.
- Kontrollige komplektsust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongi on märgitud poe tempel, müüja loetav allkiri või pitser ja müügi kuupäev, kas kauba seerianumber vastab garantiitalongis märgitule. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seerianumbrite mittevastavuse korral kaotate Te õiguse garantiiremondile.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Kaasaskantav akustiline süsteem — 1 tk.
- USB Toitekaabel — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage akustilist süsteemi (AS) ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuste loendi leiata saidilt www.real-el.com
- Hoiduge AS kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoiduge AS ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage AS peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage AS puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kui AS ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle ostsite.


ERIOMADUSED


- TWS - kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga
- FM-raadio
- USB-mälupulk, SD-kaart
- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- AUX ühendus
- Ekvalaiser
- Võimas ja kvaliteetne kõla

4. TEHNILINE KIRJELDUS

Juhtpaneel

- ① Pistik laadimiseks DC 5V.
- ② Indikaator.
- ③ ON/OFF : toitelüliti.
- ④ Porti USB-välkmälu.
- ⑤ SD mälukaardi pesa.
- ⑥ Porti AUX mini-jack 3,5 mm.

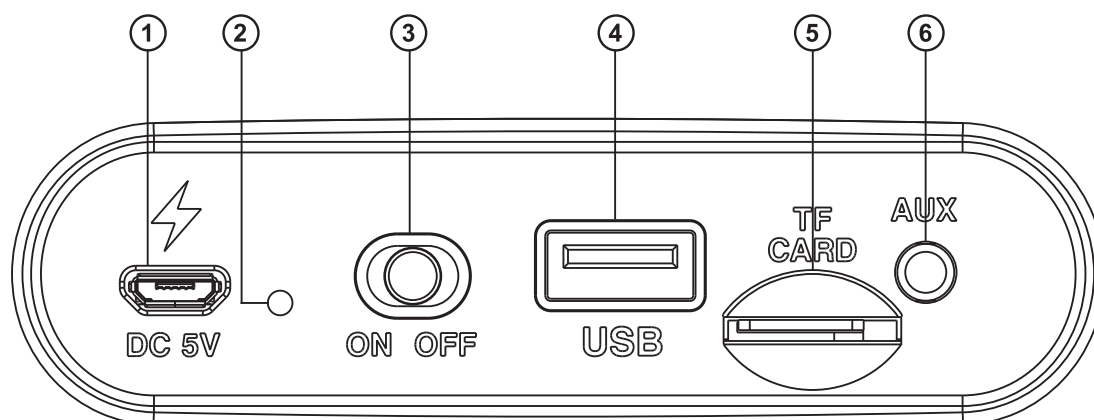

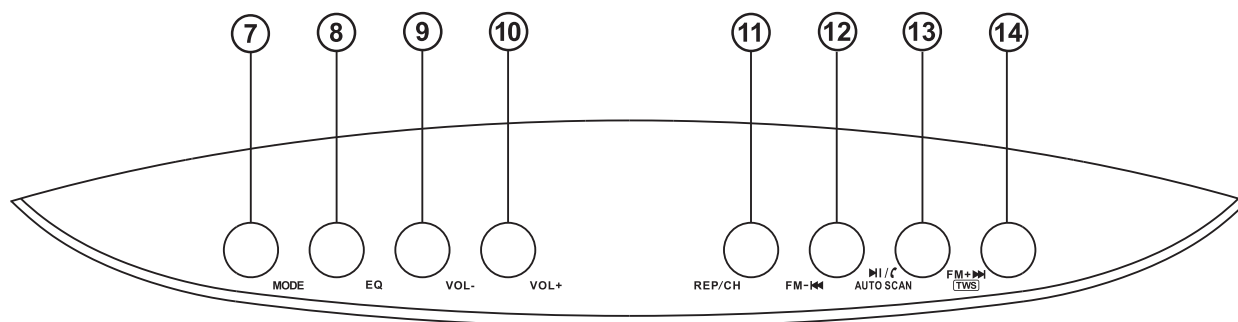

⑦ MODE: Lüliti nupp: Bluetooth/FM/AUX/USB/Micro SD (lühiajaline vajutus).

⑧ EQ: Ekvalaiseri režiimi lüliti nupp (mängija režiimis).

⑨ VOL- : Helitugevuse vähendamise nupp.

⑩ VOL+ : Helitugevuse suurendamise nupp.

⑪ REP/CH : Nupp jaamade vahetamiseks (FM režiimis);

Heli allikast lahtiühendamine (pikaajaline vajutus Bluetooth režiimis);

Režiimi valimise nupp (mängija režiimis):

ONE – Korda praegust pala;

RAND – Esita lood suvalises järjekorras;

ALL – Esitab kõik lood järjestikuses järjekorras.

⑫ FM- (with a double left arrow icon) : Eelmine pala (peatselt vajutage mängija režiimis);

Eelmine jaam (lühiajaline vajutus FM režiimis).

⑬ AUTO SCAN (with a double right arrow icon) / (with a double right arrow icon) : Play/Pause (lühiajaline vajutus mängija režiimis);

Raadiojaamade automaatne otsimine (pikaajaline vajutus FM režiimis);

Kõne juhtimisnupp (pikaajaline vajutus Bluetooth režiimis);

Heli vaigistamine (lühiajaline vajutus).

⑭ FM+ (with a double right arrow icon) / TWS: Järgmine rada (lühiajaline vajutus mängija režiimis);

Järgmine jaam (lühiajaline vajutus FM režiimis);

Kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga (pikaajaline vajutus Bluetooth režiimis).

5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

Aku laadimine

• Enne seadme kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Laadimisseade ei kuulu komplekti. Laadige seda seadet universaalse laadimisseadme DC 5V abil.

• Pange laadimiskaabel laadimispistikusse, ühendage teine ots laadimisseadmega, aktiveerub laadimisprotsessi märgutuli aktiveerub. Kui seade on laetud, siis lülitub märgutuli välja.

Pärast täielikku laadimist ei ole soovitatav jätta seadet pikaks ajaks laadimisseadmega ühendatuks.


Ärge laadige kõlarit ümbritseva õhu madalal temperatuuril. Vahelduvvoolu laengu minimaalne lubatud temperatuur on vähemalt 10 °C.

Bluetooth režiim

- Lülitage seade sisse Bluetooth režiimis vajutades mitu korda nupule «MODE», kuni ekraanile ilmuvad tähed «BT». Seade läheb 2-3 sekundi pärast üle otsingurežiimile.
- Signaallikilal (telefon, tahvelarvuti jms) tuleb valida Bluetooth seadme otsingurežiim. Ekraanile kuvatakse nimetus «REAL-EL X-713», millega tuleb luua ühendus. Pärast edukat ühendamist kõlab helisignaal.

TWS-režiim (kahe süsteemi samaaegne ühendamine stereorežiim)

- Ühendus on võimalik ainult Bluetooth-režiimis;
- Lülitage mõlemad kõlarid Bluetooth-režiimi;
- Ühendage signaallikilas ühe kõlariga, teine kõlar peaks olema Bluetooth-signaali otsimisrežiimis;
- Hoidke teise kõlari (ühendamiseks) nuppu FM+ ►► (TWS) all;
- Kui kaks kõlari on omavahel edukalt ühendatud, aktiveeritakse TWS silt.

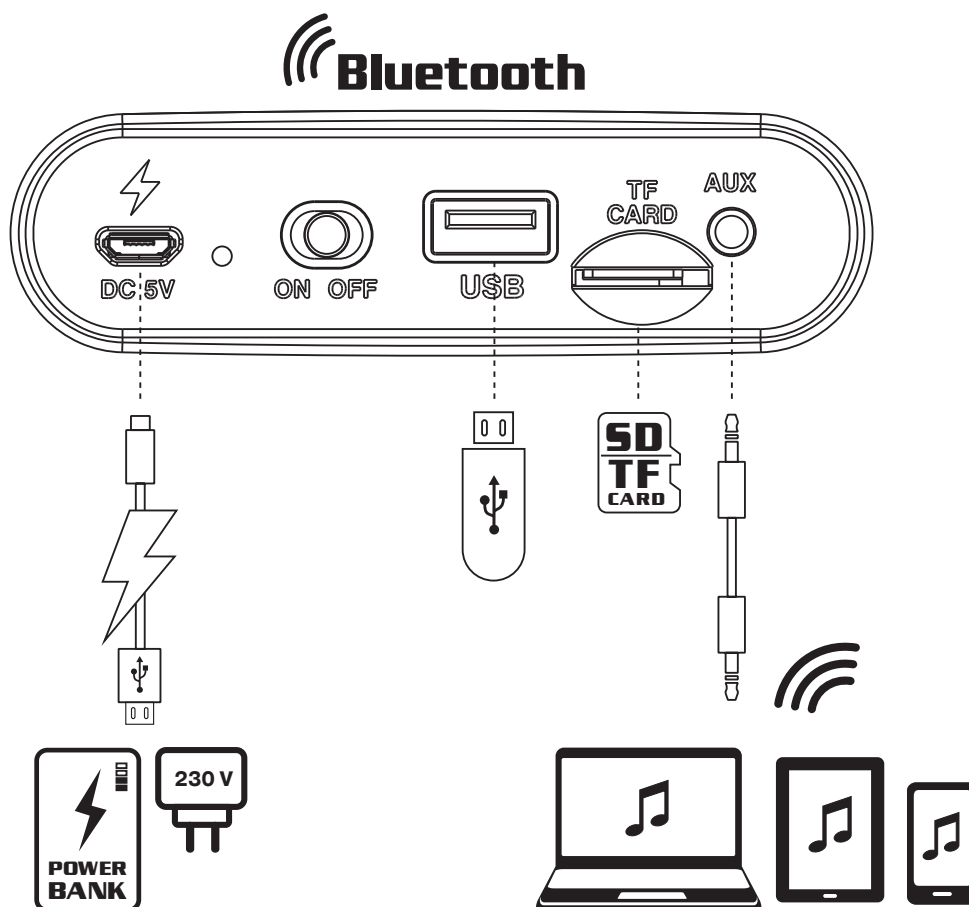

FM režiim

- **Kasutamiks FM režiimis on vajalik välisantenn. Kasutage AUX 3.5 mm kaabel radioantenniks.**
- Lülitage seade FM režiimile vajutades mitu korda nupule «MODE», kuni ekraanile ilmub raadiojaama sagedus.
- Vajutage taasesituse režiimis pikaajaline nupule «AUTO SCAN /▶▶/» FM jaamade automaatseks otsinguks ja nende automaatseks salvestamiseks. Vajutage raadiojaamade vahetamiseks nupule „◀◀” või „▶▶”.

Taasesitamise režiim

- Pange mälukaart Micro SD või USB mälupekk vastavasse pesasse, heliriba taasesitamine toimub automaatselt. Vajutage soovitud heliribade valimiseks taasesitamise režiimis lühiajaliselt nupule „◀◀” või „▶▶”.
- Vajutage nupule “▶▶”, et taasesitada või peatada.

Märkus:

Bluetooth taasesitamise režiimi ajal, kui panna sisse Micro SD või USB, lülitub Bluetooth välja ja algab USB või Micro SD taasesitamine. Vajutage nupule «MODE», et pöörduda tagasi Bluetooth režiimi.

USB-pesa on mõeldud USB-mälupekkade ühendamiseks. Ärge kasutage seda pistikut teiste seadmete laadimiseks, kuna see võib teie kõlarisüsteemi kahjustada.

Lineaarse sisendi (AUX) režiim

- Kasutage omavahel ühilduvate muusikaseadmete jaoks audiosignaali kaablit väljundiga 3,5 mm mini-jack, mis kuulub tarnekomplekti. Selleks tuleb ühendada kaabel audiosisendiga AUX ja mistahes heliallikaga, mille väljund on 3,5 mm mini-jack. Seejärel vajutage nupule «MODE», et minna üle režiimile AUX.

Kasutage AUX kaabel radioantenniks.**Märkus:**

Kui süsteemi ei kasutata pika aja jooksul, siis tuleb toitenupp „ON/OFF” välja lülitada.

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS)	12 (2 x 6) W
Sageduste vahemik	100-20 000 Hz
Kõlarite mõõdud	2 x Ø77 mm
Toetatud Bluetoothi profiilid	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Ühenduse tüüp	Bluetooth / AUX / USB / Micro SD
Toiteallikas	micro USB / 5 V DC, 2 A
Akumulaator	liitium-ioonaku, aku kogumaht 1800 mAh @ 3.7 V
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Korpuse materjal	ABS plastik
Mõõtmed	320 x 156 x 120 mm
Kaal	1 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantiaeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.