



KASUTUSJUHEND



**KAASASKANTAV AKUSTILINE
SÜSTEEM**

X-771

X-777

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2022. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	5
6. TEHNILISED OMADUSED.....	6

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge kohe selle müüja poole.
- Kontrollige komplektsust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongi on märgitud poe tempel, müüja loetav allkiri või pitser ja müügi kuupäev, kas kauba seerianumber vastab garantiitalongis märgitule. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seerianumbrite mittevastavuse korral kaotate Te õiguse garantiiremondile.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Kaasaskantav akustiline süsteem — 1 tk.
- Signaalkaabel 3,5 mm — 1 tk.
- USB Toitekaabel — 1 tk.
- Pult — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage akustilist süsteemi (AS) ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuste loendi leiate saidilt www.real-el.com
- Hoiduge AS kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoiduge AS ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage AS peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage AS puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kui AS ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle ostsite.


ERIOMADUSED

- TWS - kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga
- Karaoke funktsioon
- USB-mälupulk, SD-kaart
- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- Kaja Funktsiooniga mikrofoni sisend
- AUX ühendus
- Ekvalaiser
- Võimas ja kvaliteetne kõla
- RGB taustvalgus

4. TEHNILINE KIRJELDUS

Juhtpaneel

- ① MIC: Mikrofonide sisend 6,3 mm.
- ② Porti AUX mini-jack 3,5 mm.
- ③ SD mälukaardi pesa.
- ④ Ekraan.
- ⑤ Porti USB-välkmälu.
- ⑥ ON/OFF : Toitelüliti.
- ⑦ Pistik laadimiseks DC 5V.
- ⑧ Indikaator.
- ⑨ 0-9: Numbriline pad.
- ⑩ MODE: Lüliti nupp: Bluetooth/USB/Micro SD/AUX (lühiajaline vajutus).
- ⑪ LIGHT: Taustvalgustuse režiimide vahetamine.
- ⑫ TWS: Kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga.
- ⑬ EQ: Ekvalaiser režiimi lüliti nupp (pleieri režiimis)
- ⑭ ►► : Järgmine rada (lühiajaline vajutus mängija režiimis);
Rajal navigeerimine (pikaajaline vajutus mängija režiimis).

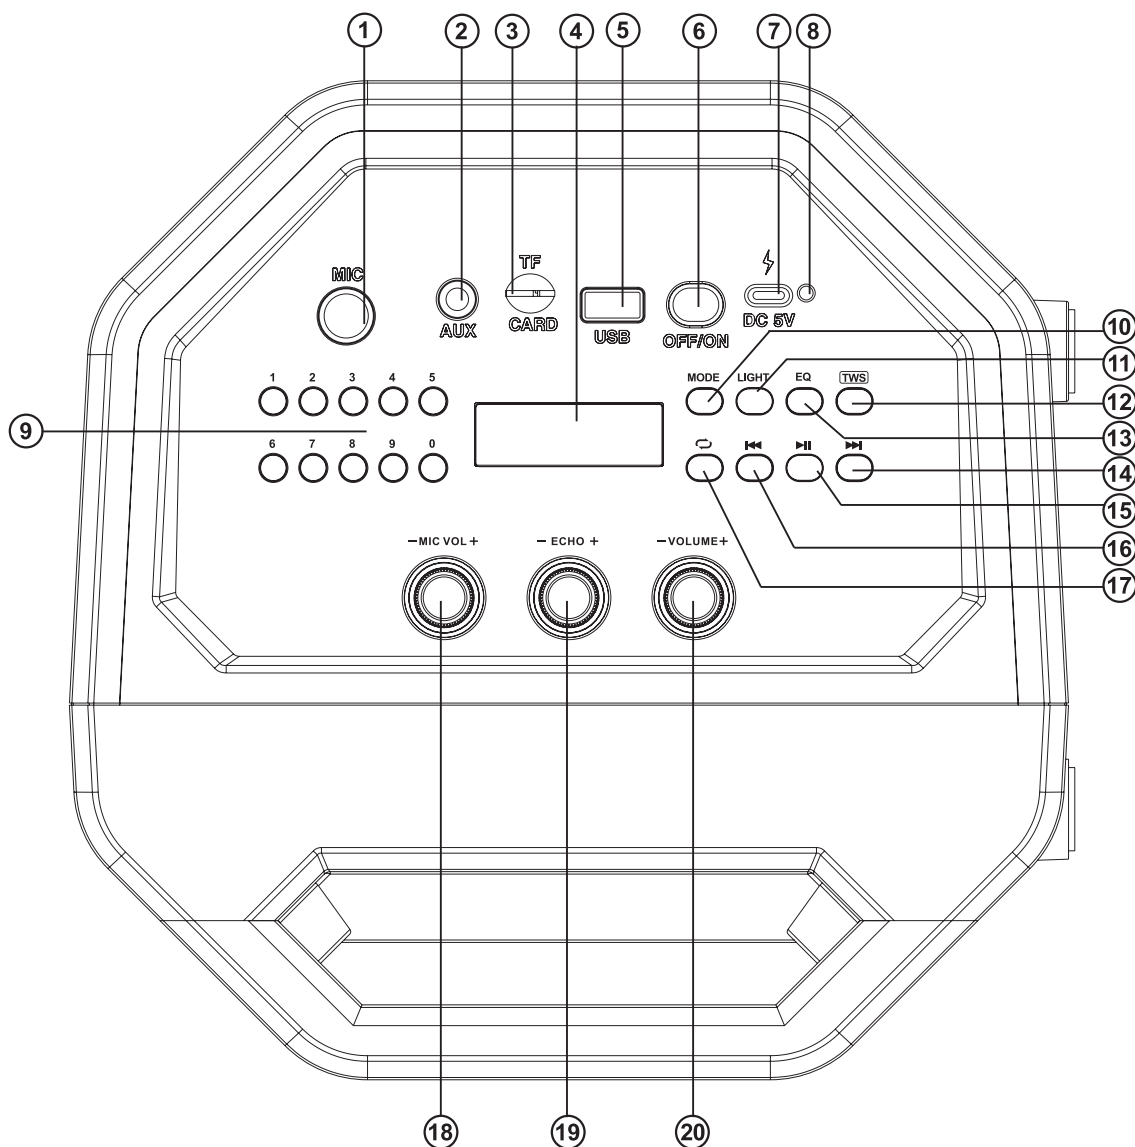

⑮ ►|| : Play/Pause (lühiajaline vajutus mängija režiimis);
Heli vaigistamine (lühiajaline vajutus).

⑯ ◀◀ : Eelmine pala (lühiajaline vajutus mängija režiimis);
Rajal navigeerimine (pikaajaline vajutus mängija režiimis).

⑰ ↺ : Režiimi valimise nupp (mängija režiimi):

ONE – Korda praegust pala;


RAND – Esita lood suvalises järjekorras;

ALL – Esitab kõik lood järjestikuses järjekorras.

⑱ MIC VOL +/-: Mikrofoni helitugevuse reguleerimine.

⑲ ECHO +/-: Echo taseme kontroll.

⑳ VOLUME +/-: Helitugevuse regulaator.

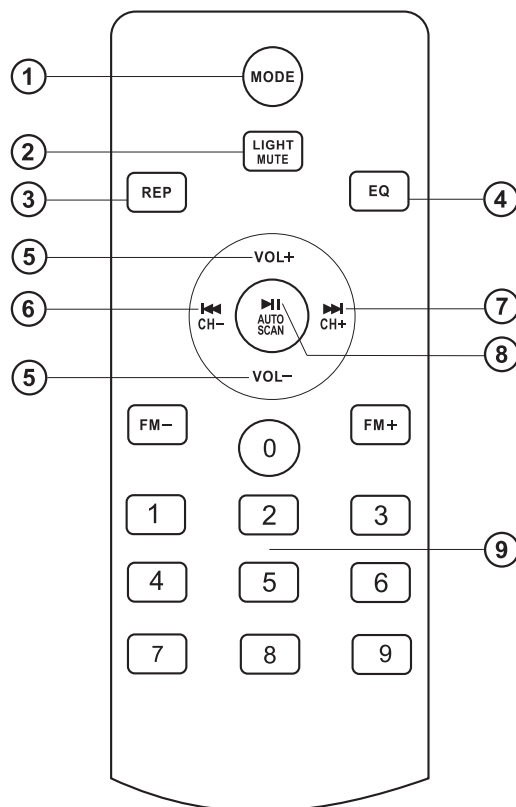**Pult:**

- ① MODE: Lüliti nupp Bluetooth/USB/Micro SD/AUX (lühiajaline vajutus);
ON/OFF : Hooldussignaalid (pikaajaline vajutus).
- ② LIGHT/MUTE : Taustvalgustuse režiimide vahetamine (lühiajaline vajutus);
Heli sisse / välja nupp.
- ③ REP: Seadmest lahti ühendamine (lühiajaline vajutus mängija režiimis);
Taasesitusrežiimi vahetamine (ALL, ONE, RANDOM).
- ④ EQ: Ekvalaiseri režiimi lüliti nupp.
- ⑤ VOL -/+ : Helitugevuse vähendamise nupp.
- ⑥ ◀◀: Eelmine pala (mängija režiimis).
- ⑦ ▶▶: Järgmine rada (mängija režiimis).
- ⑧ ▶◼ : Play/Pause (mängija režiimis).
- ⑨ 0-9: Numbriline pad.

5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

Aku laadimine

• Enne seadme kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Laadimisseade ei kuulu komplekti. Laadige seda seadet universaalse laadimisseadme DC 5V abil.

• Pange laadimiskaabel laadimispistikusse, ühendage teine ots laadimisseadmega, aktiveerub laadimisprotsessi märgutuli aktiveerub. Kui seade on laetud, siis lülitub märgutuli välja.

Pärast täielikku laadimist ei ole soovitatav jätta seadet pikaks ajaks laadimisseadmega ühendatuks.

Ärge laadige kõlarit ümbritseva õhu madalal temperatuuril. Vahelduvvoolu laengu minimaalne lubatud temperatuur on vähemalt 10 °C.

Bluetooth režiim

• Lülitage seade sisse Bluetooth režiimis vajutades mitu korda nupule «MODE», kuni ekraanile ilmuvad tähed «BT». Seade läheb 2-3 sekundi pärast üle otsingurežiimile.


• Signaali allikal (telefon, tahvelarvuti jms) tuleb valida Bluetooth seadme otsingurežiim. Ekraanile kuvatakse nimetus «REAL-EL X-771/REAL-EL X-777», millega tuleb luua ühendus. Pärast edukat ühendamist kõlab helisignaal.

KARAOKE režiim

Selleks, et alustada kasutamist, tuleb pista mikrofoni pistikupessa ① ja seadistada helitugevus peale.

Karaoke moodul aktiveerub automaatselt heli allikatega.

Kasutage karaoke mikrofoni dunaamilist mikrofoni, millel on pistik TS 6.3.

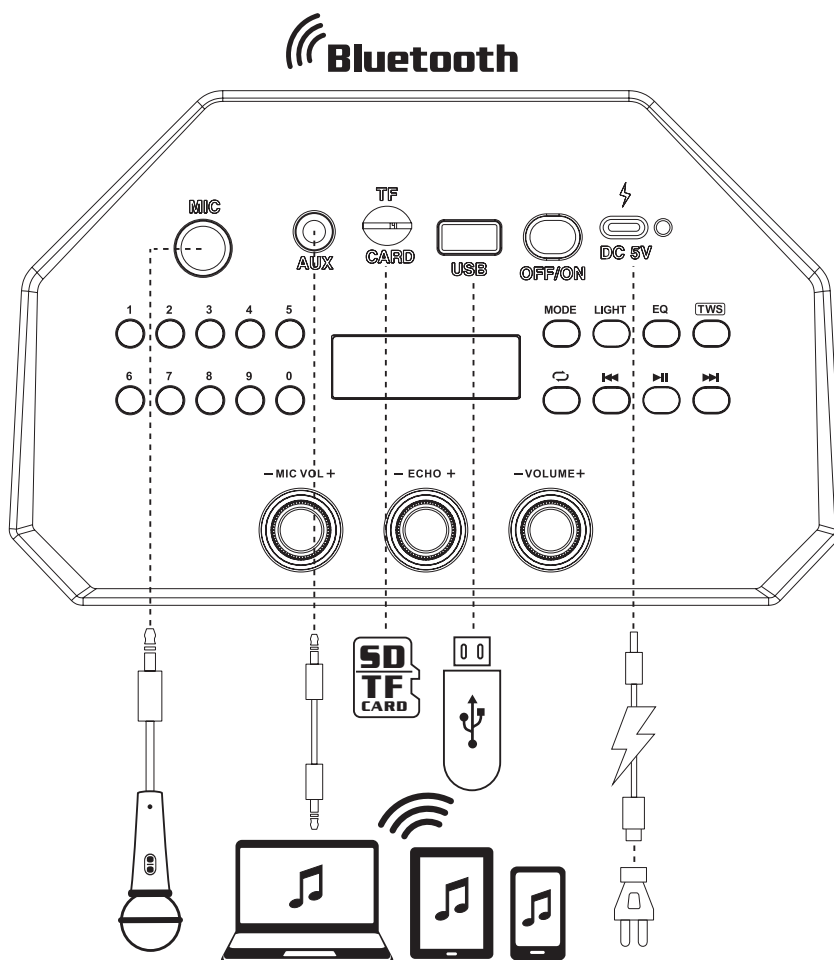

TWS-režiim (kahe süsteemi samaaegne ühendamine stereorežiim)

- Lülitage mõlemad OS (esmane ja sekundaarne) Bluetooth-režiimi;
- Vajutage ja hoidke all lisakõlaril (ühendamisel) nuppu TWS;
- Kui kaks kõlarit on üksteisega edukalt ühendatud, aktiveeritakse TWS-režiim.
- Ühendage Bluetoothi allikas;
- TWS-ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke all TWS-nuppu;
- Kui põhikõlar lülitub teisele režiimile, kui TWS-ühendus on aktiivne, siis signaali edastamine peatub ning alamkõlar lülitub välja ja siseneb Bluetoothi otsingurežiimi;
- Kui lülitate alamkõlari režiimi, kui TWS-ühendus on aktiivne, jääb signaali edastamine põhikõlarile ja alamkõlar lülitub valitud režiimi.

Taasesitamise režiim

- Pange mälukaart Micro SD või USB mälupead vastavasse pesasse, heliriba taasesitamine toimub automaatselt. Vajutage soovitud heliribade valimiseks taasesitamise režiimis lühiajaliselt nupule „◀◀” või „▶▶”.
- Vajutage nupule „▶▶”, et taasesitada või peatada.

Märkus:

Bluetooth taasesitamise režiimi ajal, kui panna sisse Micro SD või USB, lülitub Bluetooth välja ja algab USB või Micro SD taasesitamine. Vajutage nupule «MODE», et pöörduda tagasi Bluetooth režiimi. USB-pesa on mõeldud USB-mälupeade ühendamiseks. Ärge kasutage seda pistikut teiste seadmete laadimiseks, kuna see võib teie kõlarisüsteemi kahjustada.

Lineaarse sisendi (AUX) režiim

- Kasutage omavahel ühilduvate muusikaseadmete jaoks audiosignaali kaablit väljundiga 3,5 mm mini-jack, mis kuulub tarnekomplekti. Selleks tuleb ühendada kaabel audiosisendiga AUX ja mistahes heliallikaga, mille väljund on 3,5 mm mini-jack. Seejärel vajutage nupule «MODE», et minna üle režiimile AUX.

Märkus:

Kui süsteemi ei kasutata pika aja jooksul, siis tuleb toitenupp „ON/OFF” välja lülitada.

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	X-771	X-777
Väljundvõimsus (RMS)	50 (2 x 25) W	65 (2 x 32.5) W
Sageduste vahemik	45-22 000 Hz	45-22 000 Hz
Kõlarite mõõdud	2 x Ø 4.7" (120 mm) + 2 x Ø 1.6" (40 mm)	2 x Ø 6.5" (165 mm) + 2 x Ø 3" (77 mm)
Toetatud Bluetoothi profiilid	HSP, HFP, A2DP, AVRCP	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Ühenduse tüüp	Bluetooth/AUX/USB/Micro SD	Bluetooth/AUX/USB/Micro SD
Toiteallikas	USB Type C / 5 V DC, 2 A	Micro USB / 5 V DC, 2 A
Akumulaator	liitium-ioonaku, aku kogumaht 8000 mAh, @3.7 V	liitium-ioonaku, aku kogumaht 8800 mAh, @3.7 V
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m	kuni 10 m
Korpuse materjal	ABS plastik	ABS plastik
Mõõtmed	470 x 240 x 240 mm	470 x 240 x 240 mm
Kaal	3.9 kg	4.35 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantiaeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.