



KASUTUSJUHEND



**KAASASKANTAV JUHTMEVABA
BLUETOOTHI KÕLAR**

X-797

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2024. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	5
6. TEHNILISED OMADUSED.....	6

1. SOOVITUSED OSTJALE

• Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigas- tatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.

• Kontrollige komplektsust ja arve olemasolu. Pidage meeles, et arve kaotamise korral, Te kaotate õiguse garantiiremondile.

• Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Kaasaskantav juhtmevaba Bluetoothi kõlar — 1 tk.
- Signaalkaabel 3,5 mm — 1 tk.
- Toitekaabel — 1 tk.
- Pult — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage seade ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuse leiate saidilt: www.real-el.com
- Hoidke seade kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoidke seade ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage seade peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage seade puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva lappi.
- Kui seade ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle toode ostsite.


ERIOMADUSED

- TWS - kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga
- Karaoke funktsioon
- USB-mälupulk, SD-kaart
- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- Kaks mikrofoni koos kajafunktsiooniga
- AUX ühendus
- Võimas ja kvaliteetne kõla
- RGB taustvalgus


4. TEHNILINE KIRJELDUS

Juhtpaneel

- ① MIC1/MIC2: Mikrofonide sisend 6,3 mm.
- ② Porti AUX mini-jack 3,5 mm.
- ③ SD mälukaardi pesa.
- ④ Porti USB-välkmälu.
- ⑤ ON/OFF : Toitelüliti.
- ⑥ Pistik laadimiseks DC 5V.
- ⑦ MIC VOL +/-: Mikrofoni helitugevuse reguleerimine.
- ⑧ ECHO +/-: Echo taseme kontroll.
- ⑨ VOLUME +/-: Helitugevuse regulaator.
- ⑩ BASS-/+ : Bassi signaali juhtimine.

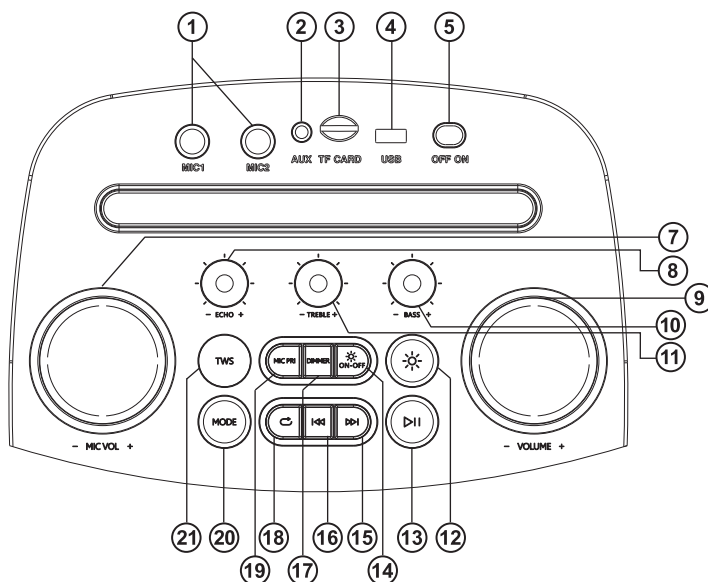

- ⑪ TREBLE-/+: Kõrgete tasemete reguleerimine.
- ⑫ Taustvalgustuse režiimide vahetamine.
- ⑬ Esita/Peata (mängija režiimis).
- ⑭ Taustvalgustuse sisse- ja väljalülitamine.
- ⑮ Järgmine rada (mängija režiimis).
- ⑯ Eelmine pala (mängija režiimis).
- ⑰ DIMMER: Taustvalgustuse heleduse taseme reguleerimine.
- ⑱ Taasesitusrežiimi vahetamine (mängija režiimis).
- ⑲ Mikrofonide prioriteedi nupp.
- ⑳ MODE: Lülit nupp: Bluetooth/USB/Micro SD/AUX.
- ㉑ TWS: Kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga.

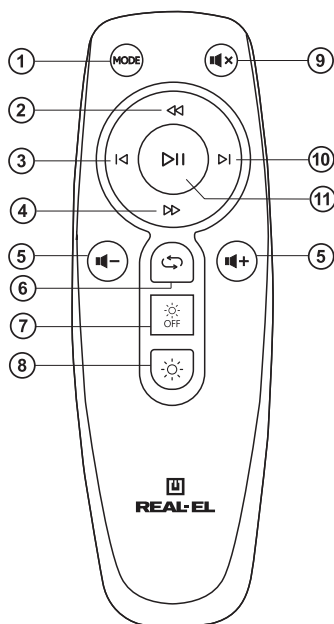**Pult:**

- ① MODE: Lüliti nupp: Bluetooth/USB/TF CARD/AUX.
- ② Tagasikerimine.
- ③ Eelmine pala.
- ④ Edasi liikumine.
- ⑤ VOL -/+ : Helitugevuse vähendamise nupp.
- ⑥ Taasesitusrežiimi vahetamine (ALL, ONE, RANDOM).
- ⑦ Taustvalgustuse sisse / välja.
- ⑧ Taustvalgustuse režiimide vahetamine.
- ⑨ Heli sisse / välja nupp.
- ⑩ Järgmine rada.
- ⑪ Esita/Paus.

5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

Aku laadimine


- Enne seadme kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Laadimisseade ei kuulu komplekti. Laadige seda seadet DC 5V/3A universaalse laadija või arvutiga. Pärast täielikku laadimist ei ole soovitatav jätta seadet pikaks ajaks laadimisseadmega ühendatuks. Ärge laadige kõlarit ümbritseva õhu madalal temperatuuril.

Bluetooth režiim

- Lülitage seade sisse Bluetooth režiimis vajutades mitu korda nupule «MODE», kuni ekraanile ilmuvad tähed «BT». Seade läheb 2-3 sekundi pärast üle otsingurežiimile.
- Signaallialikal (telefon, tahvelarvuti jms) tuleb valida Bluetooth seadme otsingurežiim. Ekraanile kuvatakse nimetus «REAL-EL X-797», millega tuleb luua ühendus. Pärast edukat ühendamist kõlab helisignaali. Bluetooth-seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all .

KARAOKE režiim

Selleks, et alustada kasutamist, tuleb pista mikrofoni pistikupessa ① ja seadistada helitugevus peale. Karaoke moodul aktiveerub automaatselt heliallikatega. Kasutage karaoke mikrofoni dunaamilist mikrofoni, millel on pistik TS 6.3. Muusika helitugevuse vähendamiseks vajutage nuppu MIC PRI (mikrofoni prioriteet). Väljalülitamiseks vajutage uuesti.

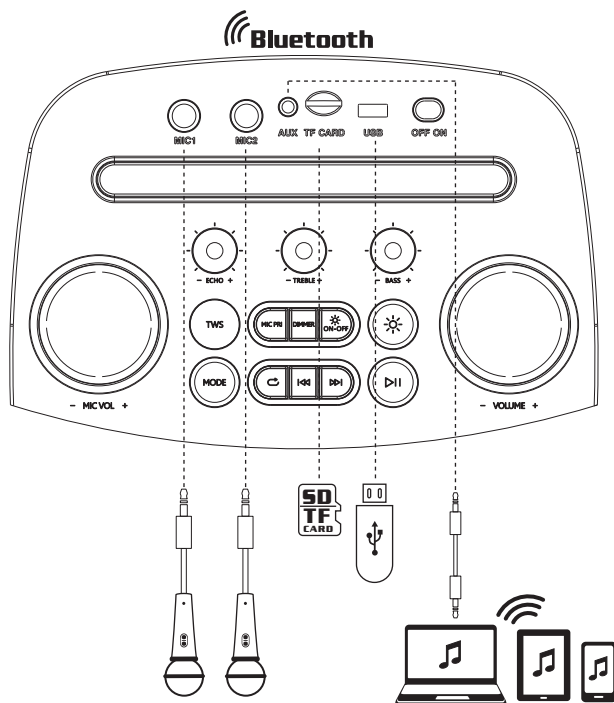

TWS-režiim (kahe süsteemi samaaegne ühendamine stereorežiim)

- Enne TWS-režiimis ühendamist veenduge, et mõlemal kõlaril ei ole aktiivset Bluetooth-ühendust ja need pole ühendatud muude väliste heliallikega;
- Lülitage Bluetooth režiimis sisse mõlemad kõlarid (põhi- ja lisakõlar);
- Vajutage ja hoidke ühel kõlaril TWS nuppu. See kõlar on põhiline;
- Kui kaks kõlarit on omavahel edukalt ühendatud, aktiveeritakse TWS-režiim;
- Ühendage Bluetoothi seadme põhikõlariga;
- TWS-ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke all TWS-nuppu.

USB/TF card (SD card) taasesitusrežiim

- Ühendage USB-mälupulk vastavasse pessa ja heliriba esitatakse automaatselt.
- Valige taasesitusrežiimid, vajutades nuppu .
- Kui ühendate samaaegselt USB ja SD, siis taasesitus toimub viimati ühendatud meediumilt.

Märkus: Kui USB on ühendatud Bluetoothi taasesituse režiimis, lülitatakse Bluetooth välja ja USB taasesitus algab. Bluetooth-režiimi uuesti naasmiseks vajutage nuppu MODE.

USB-PORT EI TOETA POWER BANK FUNKTSIOONI.

USB-port on mõeldud USB-mälupulkade ühendamiseks. Ärge kasutage seda pistikut teiste seadmete laadimiseks, kuna see võib teie kõlarisüsteemi kahjustada.

AUX-ühendusrežiim

- Valige AUX taasesitusrežiim, kasutades nuppu MODE.
- Ühendage heliallikas 3,5 mm kaabli abil.

Märkus: Juhtmega ühenduse kasutamisel toimub juhtimine heliallikast.

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS)	90 (2 x 45) W
Sageduste vahemik	45-20 000 Hz
Kõlarite mõõdud	2 x Ø 8" (200 mm) + 2 x Ø 2.5" (63 mm)
Toetatud Bluetoothi profiilid	A2DP/AVRCP
Ühenduse tüüp	Bluetooth/AUX/USB/Micro SD/2 Mic
Toiteallikas	~ 230 V / 50 Hz
Akumulaator	liitium-ioonaku 88.8 Wh (8000 mAh, @11,1V)
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Korpuse materjal	ABS plastik
Mõõtmed	321 × 772 × 292 mm
Kaal	11.9 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



See Toode vastab ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) nõuetele. Pakkematerjali, akusid, elektroonika- ja elektriseadmeid ning nende tarvikuid ei tohi olmeprügi hulka visata. Võimaluse korral tuleks need sorteerida ja viia sobivasse kogumispunkti, et võimaldada ringlussevõttu ning vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse või ostukohaga.



Enel Group OÜ, Aruküla tee 55A, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301, deklareerib, et raadioseadme tüüp „raadiosageduslikud välisseadmed“, vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.real-el.com

Toote garantiiäeg on 24 kuud. Tootja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. Valmistatud Hiinas.